

DAIKIN



R32 SPLIT SERIES

DARBĪBAS ROKASGRĀMATA

INVERTER **R32**

MODEĻI

- ☒ FTXTM30M2V1B
- ☒ FTXTM40M2V1B



Izstrādājums

Jūsu ērtībai un enerģijas taupīšanai



INTELLIGENT EYE

Sensors INTELLIGENT EYE nosaka personu kustību telpā. Ja telpā ilgāk par 20 minūtēm nav nevienas personas, darbība automātiski pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.

►16. lpp.



NEDĒĻAS TAIMERIS

Katrai nedēļas dienai var saglabāt līdz pat 4 taimera iestatījumiem — tā, kā tas ir visatbilstošāk jūsu ģimenes dienas ritmam. NEDĒĻAS TAIMERIS sniedz iespēju iestatīt laika un vēlamās temperatūras ieslēgšanos/izslēgšanos.

►25. lpp.



TŪLĪTĒJĀS IZLĀDES STRĪMERIS

Strīmera un filtrācijas tehnoloģijas likvidē ar gaisu pārnēsājamus alergēnus, piemēram, pelējumu un ziedputekšņus, kā arī kairinošas vielas, vīrusus un baktērijas.

►22. lpp.



KAMĪNA LOĢIKA

Šī funkcija nodrošina no kamīna vai cita karstuma avota nākošā gaisa vienmērīgu sadali visā telpā.

►22. lpp.

Citas funkcijas



KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA

Darbojoties režīmā DZESĒŠANA, gaisa plūsmas virziens būs vērsts uz augšu, bet režīmā SILDĪŠANA — uz leju. Šī funkcija nepieļaus aukstā vai siltā gaisa pūšanu tieši jums virsū.

►16. lpp.



ĀRA IEKĀRTA, KLUSS

Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība pazemina āra iekārtas trokšņu līmeni. Šī funkcija ir noderīga, ja trokšnis ir jāregulē kaimiņu dēļ.

►20. lpp.

Saturs

■ Izlasīt pirms ekspluatācijas

Brīdinājumi par drošību	3
Daļu nosaukumi	5
Sagatavošanās pirms ekspluatācijas	10

Darbība

 Režīma AUTOMĀTISKS · ŽĀVĒŠANA · DZESĒŠANA · SILDĪŠANA · VĒDINĀŠANA darbība	12
 Gaisa plūsmas virziena un līmeņa pielāgošana	14
 Režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA/INTELLIGENT EYE darbība	16
 Režīma JAUDA darbība	19
 ECONO/ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība	20
 GAISA ATTĪRĪŠANAS AR TŪLĪTĒJĀS IZLĀDES STRĪMERI darbība	22
 KAMĪNA LOĢIKAS darbība	22
 IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbība	23
 IESLĒGŠANAS TAIMERA darbība	24
 NEDĒĻAS TAIMERA darbība	25

■ Apkope

Apkope un tīrīšana	31
--------------------------	----

■ Problēmu novēršana

Problēmu novēršana	38
--------------------------	----

Teksts angļu valodā ir norādījumu oriģināls. Citās valodās ir sniegti oriģinālo norādījumu tulkojumi.



ECONO

Šī funkcija iespējo efektīvu darbību, ierobežojot maksimālo strāvas patēriņu. Tā ir noderīga, ja vienlaikus tiek izmantota iekārta un citas elektriskās ierīces. ►20. lpp.

Brīdinājumi par drošību



Pirms vienības ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus.



Šī ierīce ir uzpildīta ar R32.

- Glabājiet šo rokasgrāmatu tādā vietā, kur lietotājs to var viegli atrast.
- Pirms vienības ekspluatācijas rūpīgi izlasiet šajā rokasgrāmatā sniegtos brīdinājumus.
- Ir paredzēts, ka šo iekārtu izmanto speciālisti vai apmācīti lietotāji veikalos, vieglaajā rūpniecībā un zemnieku saimniecībās, vai arī nelietpratīgas personas uzņēmumos un mājāsaimniecībās.
- Skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dB (A).
- Šeit minētie brīdinājumi par drošību tiek iedalīti divās grupās un apzīmēti kā "BRĪDINĀJUMS" un "UZMANĪBU". Abu veidu brīdinājumi ietver svarīgu informāciju par drošību. Noteikti ņemiet vērā visus brīdinājumus bez izņēmuma.



BRĪDINĀJUMS

Šo norādījumu nepildīšana var radīt traumas vai pat izraisīt nāvi.



UZMANĪBU

Šo norādījumu ignorēšana var izraisīt īpašuma bojājumus vai radīt traumas, kas atkarībā no apstākļiem, var būt smagas.



Nekad nemēģiniet to darīt.



Noteikti izpildiet šos norādījumus.



Noteikti izveidojiet zemējumu.

- Pēc izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu pieejamā vietā, lai pēc nepieciešamības varētu rokasgrāmatu pārlasīt. Ja iekārta tiek nodota jaunam lietotājam, noteikti nododiet viņam arī rokasgrāmatu.



- Ierīce ir jāglabā telpā, kurā nav pastāvīgi strādājošu aizdegšanās avotu (piemēram: atklāta liesma, strādājoša gāzes ierīce vai strādājošs elektriskais sildītājs).
- Lai novērstu aizdegšanās, eksplozijas un ievainojumu draudus, nedarbiniet vienību, ja tās tuvumā ir konstatētas kaitīgas (piemēram, uzliesmojošas vai korozīvas) gāzes.
- Ņemiet vērā, ka ilgstoša, tieša saskare ar aukstu vai siltu gaisu no iekārtas (kā arī tad, ja šis gaiss ir pārāk auksts vai silts), var būt kaitīga jūsu fiziskajam stāvoklim un veselībai.
- Neievietojiet objektus, tostarp stieples, pirkstus u.c., gaisa ieplūdes vai izplūdes atverēs. Nonākot saskarē ar iekārtas ātrdarbības ventilatora lāpstiņām, var tikt traucēta iekārtas darbība, sabojāta iekārta vai gūtas traumas.
- Nemēģiniet labot, demontēt, pārinstalēt vai modificēt iekārtu saviem spēkiem, jo šāda rīcība var izraisīt ūdens noplūdi, elektrošoku vai draudus ugunsdrošībai.
- Iekārtas tuvumā neizmantojiet uzliesmojošus aerosolus, jo tie var izraisīt aizdegšanos.
- Uztādīšanas, pārvietošanas vai remonta laikā izmantojiet tikai to dzesētāju, kas ir norādīts uz āra iekārtas (R32). Izmantojot citus dzesētājus, var tikt izraisīti iekārtas darbības traucējumi vai bojājumi, kā arī traumas.
- Lai novērstu elektrošoka draudus, nerīkojieties ar iekārtu ar mitrām rokām.
- Nemazgājiet iekārtu ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoka vai aizdegšanās risku.
- Virs iekārtas nenovietojiet nekādas ūdens tvertnes (piemēram, vāzes), jo tas var radīt elektrošoku vai draudus ugunsdrošībai.



- Uzmanieties, lai nenotiek dzesētāja noplūde. Ja iekārta nedarbojas pareizi, piemēram, neģenerē aukstu vai siltu gaisu, iespējams, ir radusies dzesētāja noplūde. Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu palīdzību. Dzesētājs ir ievietots drošā vietā iekārtā, un noplūdes parasti nenotiek. Tomēr noplūdes gadījumā saskare ar nenosēgtu degli, sildītāju vai plīti var radīt toksiskas gāzes. Nelietojiet iekārtu, līdz kvalificēts apkopes darbinieks nav apstiprinājis noplūdes novēršanu.
- Nemēģiniet uzstādīt vai labot iekārtu saviem spēkiem. Ja darbi nav veikti pareizi, var rasties ūdens noplūdes, strāvas trieciens vai aizdegšanās. Par instalēšanas un apkopes darbu sazinieties ar lokālo izplatītāju vai kvalificētiem darbiniekiem.
- Ja tiek konstatēti iekārtas darbības traucējumi (piemēram, jūtama deguma smaka u. c.), atvienojiet iekārtu no strāvas un sazinieties ar vietējo izplatītāju. Ja šādos apstākļos tiek turpināta darbība, var rasties atteice, pastāv iespēja gūt elektrošoku vai izraisīt draudus ugunsdrošībai.
- Noteikti uzstādiat noplūdstrāvas aizsargslēdzi. Ja netiek uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis, tas var izraisīt strāvas triecienu vai aizdegšanos.



- Noteikti izveidojiet iekārtas zemējumu. Nesavienojiet iekārtas zemējumu ar ūdensvada vai apkures caurulēm, zibens novadītāju vai tālruna līnijas zemējumu. Nepilnīgs zemējums var izraisīt strāvas triecienu.

Brīdinājumi par drošību



UZMANĪBU



- Nepakļaujiet augus vai dzīvniekus tiešai gaisa plūsmai no iekārtas, jo tas var radīt neatgriezeniskas sekas.
- Nenovietojiet ierīces, kas rada atklātu liesmu, vietās, kur tās tiek pakļautas no iekārtas plūstošajai gaisa plūsmai, jo tas var sabojāt degli.
- Nenosprostojiet gaisa ielūdes vai izplūdes atveres. Vāja gaisa plūsma var izraisīt nepietiekamu veiktspēju vai problēmas.
- Nesēdieties uz āra iekārtas, novietojiet uz tās priekšmetus un nepārvelciet to. Šāda rīcība var izraisīt negadījumus, piemēram, iekārtas apgāšanos vai saskrāpēšanos un radīt ievainojumus, produkta darbības traucējumus vai produkta bojājumus.
- Nenovietojiet zem iekšēlu vai āra iekārtām objektus, kas nav izturīgi pret mitrumu. Noteiktos apstākļos uz galvenās iekārtas vai dzesēšanas šķidruma caurulēm radīs kondensāts, gaisa filtros sakrājušies netīrumi vai drenāžas nosprostošanās var izraisīt pilēšanu, kas savukārt var izraisīt attiecīgā objekta sabojāšanos vai darbības traucējumus.
- Pēc ilgstošas lietošanas pārbaudiet, vai nav bojātas iekārtas statnes un kronšteini. Ja šie vienumi ir bojāti un tiek ilgstoši lietoti, iekārta var nokrist un radīt ievainojumus.
- Lai izvairītos no savainojumiem, neaiztieciot iekšēlu un āra iekārtu gaisa ievadu un alumīnija ribas.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskām, sensorām un mentālām spējām vai zināšanu un pieredzes trūkumu, ja viņi tiek uzraudzīti vai viņiem tiek sniegti norādījumi par drošu ierīces lietošanu un viņi izprot saistītās briesmas.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst tītīt ierīci un veikt tās apkopi, ja netiek uzraudzīti.
- Uzmanieties, lai iekšēlu un āra iekārtas netiktu pakļautas triecieniem, jo tas var izraisīt produkta bojājumus.
- Nenovietojiet uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, aerosolu flakonus, tuvāk par 1 m no gaisa izplūdes atveres.
- No iekšēlu un āra iekārtām izdalās karsts gaiss, līdz ar to aerosolu flakoni var uzsprāgt.
- Uzraugiet iekārtu, lai uz tās nezinātā mājdzīvnieki. Urinēšana uz iekārtas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Nemazgājiet iekārtu ar ūdeni, jo tas var radīt elektrošoka vai aizdegšanās risku.
- Virs iekārtas novietojiet nekādas ūdens tvertnes (piemēram, vāzes), jo tas var radīt elektrošoku vai draudus ugunsdrošībai.



- Lai novērstu skābekļa daudzuma samazināšanos, nodrošiniet atbilstošu telpas vēdināšanu, ja deglis tiek izmantots kopā ar iekārtu.
 - Pirms tīrīšanas noteikti apturiet iekārtas darbību, izslēdziet jaudas slēdzi vai atvienojiet strāvas vadu. Pretējā gadījumā pastāv iespēja gūt elektrošoku un ievainojumus.
 - Savienojiet iekārtu tikai ar norādīto strāvas padeves ķēdi. Citi strāvas padeves avoti, kas atšķiras no norādītajiem, var radīt elektrošoku, pārkaršanu un izraisīt aizdegšanos.
 - Lai drenāža tiktu veikta pareizi, nodrošiniet drenāžas cauruli. Nepareiza drenāža var izraisīt ēkas, mēbeļu un citu objektu samirkšanu.
 - Nenovietojiet objektus tiešā āra iekārtas tuvumā un neļaujiet lapām vai citiem atkritumiem sakrāties ap āra vienību. Mazi dzīvnieki izmanto lapas par guļamvietu un var ielīst iekārtā. Ielienot iekārtā un nonākot saskarē ar elektriskajām daļām, šie dzīvnieki var izraisīt iekārtas darbības traucējumus, kā arī iekārta var sākt dūmot vai aizdegties.
 - Neizvietojiet objektus ap iekšēlu iekārtu.
- Šāda rīcība var neatgriezeniski ietekmēt iekārtas veiktspēju, produkta kvalitāti un kalpošanas laiku.

Uzstādīšanas vieta.

- Lai uzstādītu iekārtu tālāk minēto veidu vidēs, sazinieties ar izplatītāju.
 - Elļainā vidē vai vietās, kur pastāv tvaika vai sodrēju rašanās iespēja.
 - Sālā vidē, piemēram, piejūras rajonos.
 - Vietās, kur tiek konstatētas sulfīda gāzes, piemēram, pie karstajiem avotiem.
 - Vietās, kur āra iekārtu var nosprostot sniegs.
- Noteikti izpildiet tālāk minētos norādījumus.
 - Novietojiet iekšēlu iekārtu ir vismaz 1 m attālumā no televizora vai radioaparāta (iekārta var izraisīt attēla vai skaņas pārraides traucējumus).
 - Liekais ūdens no āra iekārtas ir jānotecina drenāžas šķidrumam paredzētā vietā.

Apsveriet, vai trokšņi netraucēs kaimiņus.

- Izvēlieties uzstādīšanas vietu, ņemiet vērā tālāk minēto.
 - Izvēlieties pietiekami izturīgu vietu, kas izturēs iekārtas svaru un nepastiprinās darbības trokšņus vai vibrāciju.
 - Izvēlieties tādu vietu, kur no āra iekārtas izplūstošais gaiss un darbības trokšņi netraucēs kaimiņus.

Darbi ar elektroinstalācijām un sistēmas pārvietošana.

- Lai nodrošinātu uz strāvas piegādi iekārtai, noteikti izmantojiet atsevišķu ķēdi.
- Lai pārvietotu iekārtu, ir nepieciešamas īpašas zināšanas un prasmes. Ja pārvietošana ir nepieciešama pārceļšanās vai pārveides dēļ, sazinieties ar izplatītāju.


5



Daļu nosaukumi


FTXTM30M2V1B

■ Atveriet priekšējo paneli

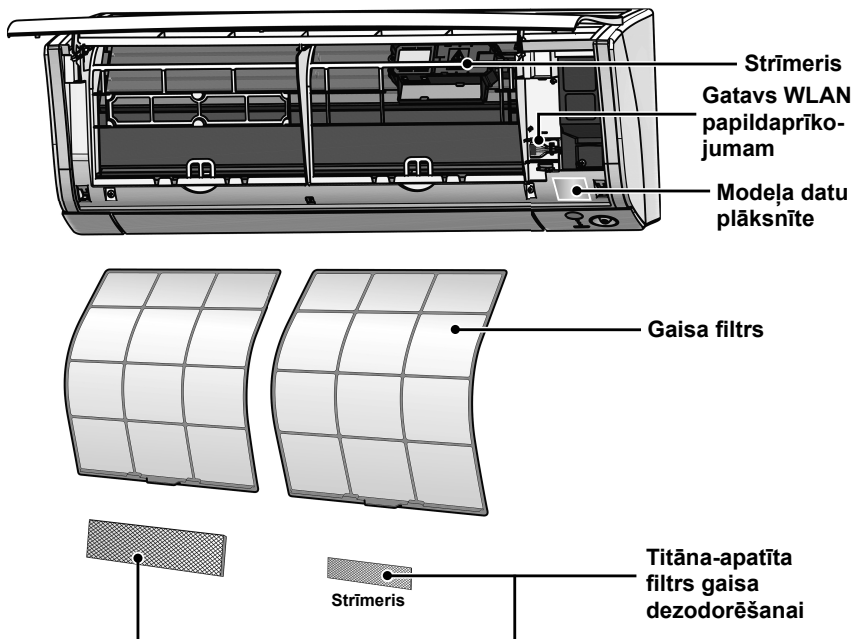

Āra iekārta


- Āra iekārtas izskats dažādiem modeļiem var atšķirties.

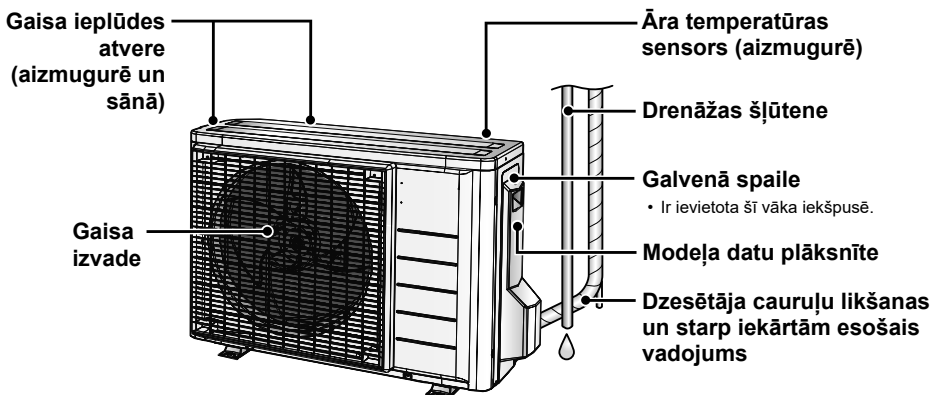

Daļu nosaukumi


FTXTM40M2V1B

■ Atveriet priekšējo paneli

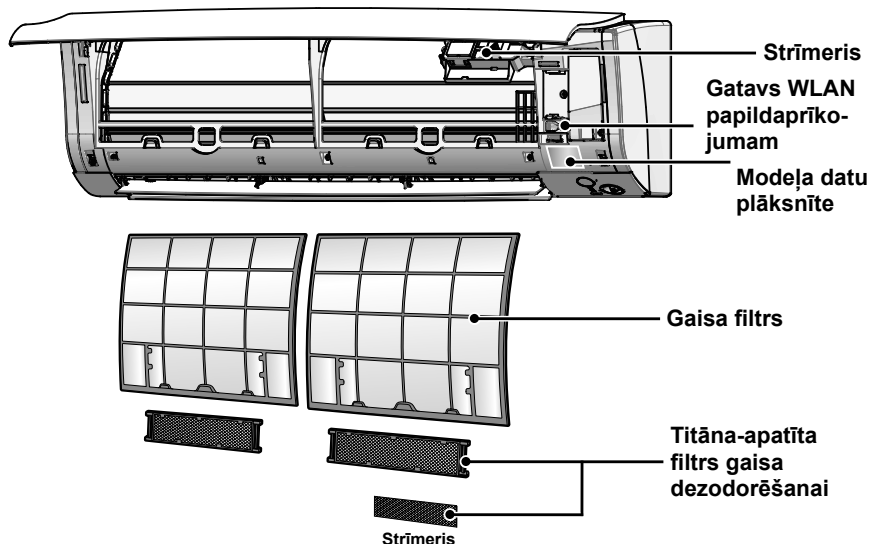

Āra iekārta


- Āra iekārtas izskats dažādiem modeļiem var atšķirties.

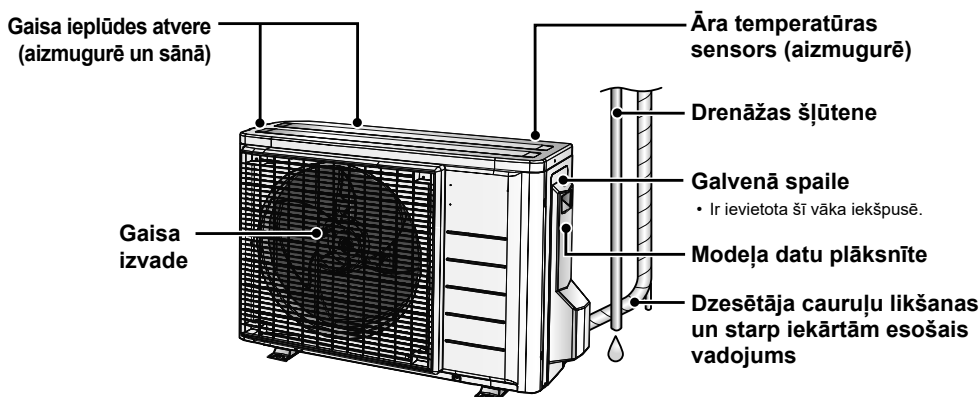

Daļu nosaukumi

Tālvadības pults

Signāla pārraidītājs

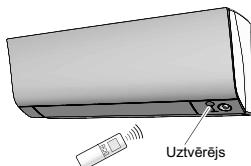

- Lai izmantotu šo tālvadības pulti, pārvērsiet pārraidītāju pret iekštelpu iekārtu. Ja starp iekārtu un tālvadības pulti atrodas kāds objekts, piemēram, aizkari, kas bloķē signālus, iekārta nedarbosies.
- Uzmanieties, lai tālvadības pults nenokristu zemē. Kā arī nesamirkst.
- Maksimālais sakaru attālums ir apmēram 7m.


Režīma VĒDINĀŠANA iestatīšanas poga

- Ar šo režīmu tiek atlasīts gaisa plūsmas līmeņa iestatījums.

►15. lpp.

Režīma JAUDA poga

- Režīma JAUDA darbība. ►19. lpp.

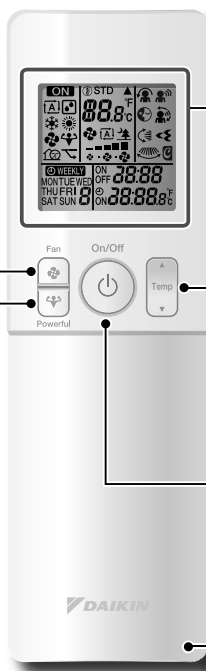

Displejs (LCD)

- Tajā tiek parādīti pašreizējie iestatījumi.
(Šajā zīmējumā katra sadaļa tiek rādīta ar ieslēgtiem displeja rādītājiem kā izskaidrojums.)

TEMPERATŪRAS pielāgošanas pogas

- Ar šo režīmu tiek atlasīts gaisa plūsmas līmeņa iestatījums.

►13. lpp.

IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga

- Nospiediet šo pogu vienu reizi, lai iekārta sāktu darboties. Nospiediet to vēlreiz, lai apturētu iekārtas darbību. ►12. lpp.


Priekšējais vāks

- Atveriet priekšējo vāku. ►9. lpp.

Modelis | ARC466A55

Daļu nosaukumi

■ Priekšējā vāka atvēršana

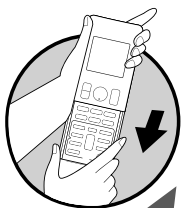

Opcijas REŽĪMS atlasītāja poga

- Tiek atlasīts darbības režīms.
(AUTOMĀTISKS/ŽĀVĒŠANA/
DZESEŠANA/SILDĪŠANA/
VĒDINĀŠANA) ▶ 12. lpp.

GAISA ATTĪRĪŠANAS AR TŪLĪTĒJĀS IZLĀDES STRĪMERI/ KAMĪNA LOĢIKAS poga

- Ieslēdz strīmera un kamīna
loģikas darbību. ▶ 22. lpp.

KOMFORTA/ SENSORA poga

- Režīma KOMFORTABLA
GAISA PLŪSMA un sensora
INTELLIGENT EYE darbība.
▶ 16. lpp.

Poga IZSLĒGŠANAS TAIMERIS

▶ 23. lpp.

Poga TAIMERA ATCEĻŠANA

- Tiek atcelts taimera
iestatījums. ▶ 23., 24. lpp.
- To nevar izmantot NEDĒĻAS
TAIMERA darbībai.

Poga IZVĒLE


- Tiek mainīti IESLĒGŠANAS/
IZSLĒGŠANAS un
NEDĒĻAS TAIMERA
iestatījumi. ▶ 23., 24., 25. lpp.

Poga ECONO/KLUSS

- Režīma ECONO/ĀRA
IEKĀRTA, KLUSS darbība.
▶ 20. lpp.

NORISES poga

- Gaisa plūsmas virziena
pielāgošana. ▶ 14. lpp.

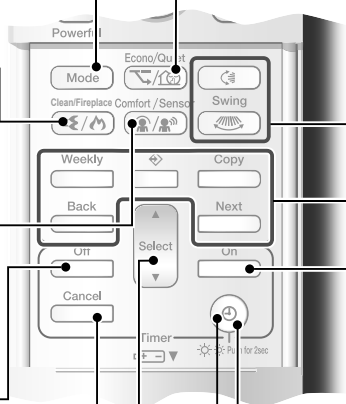

Weekly

Weekly : poga KATRU NEDĒĻU

Copy : poga PROGRAMMA

Back : poga KOPĒT

Next : poga ATPAKAĻ

• NEDĒĻAS TAIMERA darbība.
▶ 25. lpp.

Poga IESLĒGŠANAS TAIMERIS

▶ 24. lpp.


Poga PULKSTENIS

▶ 11. lpp.

Indikatora spilgtuma iestatīšanas poga


▶ 10. lpp.

Sagatavošanās pirms ekspluatācijas

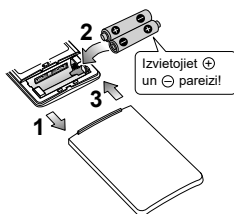

■ Akumulatoru iestatīšana

1. Lai noņemtu priekšējo vāku, pabīdiet to.
2. Ievietojiet divus sausus akumulatorus AAA.LR03 (sārma).
3. Novietojiet priekšējo vāku atpakaļ.

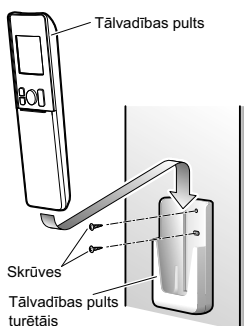

■ Tālvadības pults turētāja piestiprināšana pie sienas

1. Izvēlieties vietu, no kuras signāli sasniegs iekārtu.
2. Piestipriniet turētāju pie sienas vai līdzīgas vietas, ieskrūvējot tajā skrūves, kas ir iegādājamās atsevišķi.
3. Ievietojiet tālvadības pulti tās turētājā.

■ Displeja spilgtuma iestatīšana

- Var iestatīt iekārtas displeja spilgtumu.



Nospiediet  uz 2 sek.

→ Augsts → Zems → Izslēgts

PIEZĪME

■ Piezīme par akumulatoriem

- Nomainot akumulatorus, izmantojiet tāda paša veida akumulatorus un nomainiet tos abus kopā.
- Ja sistēma netiks ilgaicīgi izmantota, izņemiet baterijas.
- Akumulatoru darbības ilgums būs apmēram 1 gads. Par akumulatora zemu uzlādes līmeni signalizē mirgojošs LCD displejs. Nomainiet abus akumulatorus uz jauniem AAA.LR03 izmēra (sārma) akumulatoriem.
- Komplektācijā iekļautās baterijas ir paredzētas sistēmas sākotnējai izmantošanai. Bateriju lietojuma derīguma periods var būt īss atkarībā no iekārtas ražošanas datuma.

■ Piezīmes par tālvadības pulti

- Nekad neturiet tālvadības pulti tiešos saules staros.
- Uz signāla pārraidītāja vai saņēmēja esošie putekļi samazinās jutīgumu. Noslaukiet putekļus ar mikstu drāniņu.
- Signāla pārraidīšana var tikt atspējota, ja telpā ir elektroniskās aizdedzes tipa dienasgaismas spuldze (piemēram, invertora tipa spuldzes). Šajā gadījumā sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem.
- Ja tālvadības pults signāli iedarbina kādu citu ierīci, pārvietojiet šo ierīci uz citu vietu vai sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem.

Sagatavošanās pirms ekspluatācijas



■ Aizsargslēdža ieslēgšana

- Pēc strāvas ieslēgšanas iekštelpu iekārtas aizvari vienu reizi atveras un aizveras, lai iestatītu atsauces pozīciju.

■ Pulksteņa iestatīšana

1. Nospiediet .



- LCD displejā tiek parādīts simbols "0:00".
- Mirgo "MON" un "⌚".

2. Nospiediet , lai iestatītu pašreizējo nedēļas dienu.

3. Nospiediet .



- "⌚" mirgo.

4. Nospiediet , lai pulkstenī iestatītu pašreizējo laiku.

- Turot nospiestu ▲ vai ▼, ātri tiek palielināts vai samazināts laika attēlojums.

5. Nospiediet .

- Spiežot pogas, pārvērsiet tālvadības pulti pret iekštelpu iekārtu.



- ":" mirgo.

PIEZĪME

■ Piezīme par pulksteņa iestatīšanu

- Ja iekštelpu iekārtas iekšējā pulkstenī iestatītais laiks nav pareizs, režīmi IESLĒGŠANAS TAIMERIS, IZSLĒGŠANAS TAIMERIS un NEDĒĻAS TAIMERIS nedarbosies precīzi.



Režīma AUTOMĀTISKS · ŽĀVĒŠANA · DZESĒŠANA · SILDĪŠANA · VENTILATORS darbība

Iekārta darbojas jūsu izvēlētajā darbības režīmā.
Nākamajā reizē iekārta darbosies tajā pašā darbības režīmā.

■ Darbības sākšana


1. Nospiediet **Mode** un izvēlieties darbības režīmu.

- Katru reizi, kad tiek nospiesta poga, secīgi uz priekšu tiek mainīts režīma iestatījums.



2. Nospiediet .

- LCD displejā tiek parādīts simbols "**ON**".
- Iedegas zaļš DARBĪBAS indikators.

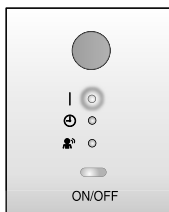

Displeja rādījums

■ Darbības apturēšana

Vēlreiz nospiediet .

- "**ON**" LCD displejā vairs netiek rādīts.
- Tiek izslēgts DARBĪBAS indikators.

PIEZĪME

REŽĪMS	Piezīmes par katru ekspluatācijas režīmu
SILDĪŠANA	- Šī iekārta silda telpu, no āra ievadot karsto gaisu iekšējās, tāpēc, pazeminoties āra temperatūrai, samazinās sildīšanas jauda. Ja sildīšanas efekts nav pietiekams, kopā ar iekārtu ir ieteicams izmantot citu sildīšanas iekārtu. - Siltumsūkņa sistēma silda telpu, izplatot karsto gaisu pa visām telpas daļām. Pēc SILDĪŠANAS darbības sākšanas ir nepieciešams laiks, lai telpa sasiltu. - SILDĪŠANAS darbības laikā āra iekārta var apsargāt un pazemināt sildīšanas jaudu. Šajā gadījumā sistēma pārslēgsies uz atkausēšanas darbību, lai noņemtu sarmu. - Atkausēšanas darbības laikā karstais gaiss neplūst no iekšējai iekārtas.
DZESĒŠANA	- Šī iekārta dzesē telpu, izvadot telpas karsto gaisu uz āru. - Tāpēc, ja āra temperatūra ir augsta, iekārtas dzesēšanas veiktspēja var samazināties
ŽĀVĒŠANA	Datora procesora darbības laikā telpa tiek atbrīvota no mitruma, bet vienlaikus tajā tiek uzturēta pēc iespējas vienmērīga temperatūra. Šis režīms automātiski kontrolē temperatūras un gaisa plūsmas līmeni, tāpēc šo funkciju manuāla pielāgošana nav pieejama.
AUTOMĀTISKS	- Režīma AUTOMĀTISKS darbības laikā sistēma atbilstoši atbilstošu darbības režīmu (DZESĒŠANA vai SILDĪŠANA), ņemot vērā telpas un āra temperatūru, un sāk darboties. - Noteiktos intervālos sistēma automātiski veic atkārtotu iestatījuma izvēli, lai telpas temperatūra atbilstu lietotāja iestatītajam līmenim.
VĒDINĀŠANA	Šis režīms attiecas tikai uz ventilatoru.



Režīma AUTOMĀTISKS · ŽĀVĒŠANA · DZESĒŠANA · SILDĪŠANA · VENTILATORS darbība

■ Temperatūras iestatījuma maiņa



Nospiediet .

- Ikreiz, kad tiks nospiesta kāda poga, LCD displejā parādītie vienumi tiks mainīti.

Režīma DZESĒŠANA darbība	Režīma SILDĪŠANA darbība	AUTOMĀTISKA darbība	ŽĀVEŠANAS vai VĒDINĀŠANAS darbība
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Temperatūras iestatījums nav mainīgais.
Nospiediet ▲, lai paaugstinātu temperatūru, un nospiediet ▼, lai pazeminātu temperatūru.			

■ Eksploatācijas nosacījumi

■ Ieteicamās temperatūras iestatījums

- Dzesēšanai: 26~28°C
- Sildīšanai: 20~24°C

■ Padomi par enerģijas taupīšanu

- Gādājiet, lai telpa netiktu pārmērīgi atdzesēta (sasildīta).
Ja temperatūras iestatījums tiek atstāts vidējā līmenī, tiek taupīta enerģija.
- Aizklājiet logus ar žalūziju vai aizkaru.
No āra ienākošo saules staru un gaisa bloķēšana palielina dzesēšanas (sildīšanas) efektivitāti.
- Aizsērējuši gaisa filtri izraisa neefektīvu darbību un tērē enerģiju. Izīrīet filtrus apmēram reizi 2 nedēļās.

■ Piezīmes par eksploatācijas nosacījumiem

- Iekārta vienmēr patērē mazliet elektrības arī tad, ja netiek darbināta.
- Ja ilgāku laiku iekārtu neizmantos, piemēram, pavasarī vai rudenī, izslēdziet jaudas slēdzi.
- Izmantojiet iekārtu, ja pastāv tālāk minētie nosacījumi.

REŽĪMS	Eksploatācijas nosacījumi	Ja ierīce tiek ekspluatēta ārpus šī diapazona
DZESĒŠANA	Āra temperatūra: -10~46°C Iekštelpu temperatūra: 18~32°C Iekštelpu mitrums: 80% maks.	• Var tikt iedarbināta drošības ierīce, lai apturētu iekārtas darbību. • Iekštelpu iekārtā var rasties kondensāts un pilēt.
SILDĪŠANA	Āra temperatūra: -25~24°C (R.M.=55,4%) Iekštelpu temperatūra: 10~30°C	• Var tikt iedarbināta drošības ierīce, lai apturētu iekārtas darbību.
ŽĀVĒŠANA	Āra temperatūra: -10~46°C Iekštelpu temperatūra: 18~32°C Iekštelpu mitrums: 80% maks.	• Var tikt iedarbināta drošības ierīce, lai apturētu iekārtas darbību. • Iekštelpu iekārtā var rasties kondensāts un pilēt.

- Ja iekārta tiks darbināta gadījumos, kad mitruma vai temperatūras diapazons atšķirsies no norādītā, drošības ierīce var atspējot sistēmu.



Gaisa plūsmas virziena un līmeņa pielāgošana


Varat pielāgot gaisa plūsmas virzienu, lai justos vēl ērtāk.

■ Automātiskās kustēšanās sākšana

Augšējās un apakšējās gaisa plūsmas virziens

Nospiediet .


- LCD displejā tiek parādīts simbols "↕".
- Aizvari (horizontālās lāpstas) sāks šūpoties.

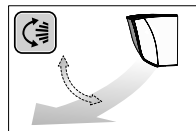

Gaisa plūsmas virziens pa labi un pa kreisi

Nospiediet .


- LCD displejā tiek parādīts simbols "↔".
- Žalūzijas (vertikālās lāpstas) sāks šūpoties.

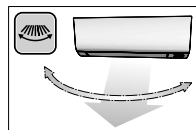

3-D gaisa plūsmas virziens

Nospiediet  un .

- LCD displejā tiek parādīti simboli "↕" un "↔".
 - Aizvari un žalūzijas kustas pamīšus.
 - Lai atceltu 3-D gaisa plūsmu, nospiediet  vai vēlreiz .
- Aizvari vai žalūzijas pārtrauks kustēties.

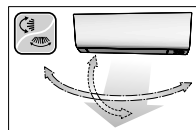

■ Aizvaru vai žalūziju iestatīšana vēlamajā pozīcijā

- Šī funkcija ir efektīva, kamēr aizvari vai žalūzijas ir automātiskās kustēšanās režīmā.

Nospiediet  un , kad aizvari vai žalūzijas sasniedz vēlamo pozīciju.

- Pie 3-D gaisa plūsmas aizvari un žalūzijas kustas pamīšus.
- Simboli "↕" vai "↔" LCD displejā vairs netiek rādīti.






Gaisa plūsmas virziena un līmeņa pielāgošana

■ Gaisa plūsmas līmeņa iestatījuma pielāgošana



Nospiediet .

- Katru reizi, nospiežot , secīgi uz priekšu tiek mainīts gaisa plūsmas līmeņa iestatījums.

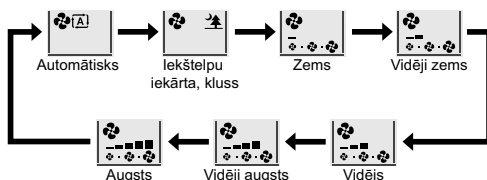

- Ja gaisa plūsma ir iestatīta kā "  ", iekštelpu iekārta sāks darboties klusajā režīmā un samazināsies iekārtas radītais trokšnis.
- Kad iekštelpu iekārta darbojas klusajā režīmā, tiek iestatīts vājāks gaisa plūsmas līmenis.
- Ja temperatūra nesasniedz vēlamu punktu, mainiet gaisa plūsmas iestatījumu.
- ŽĀVĒŠANAS režīmā gaisa plūsmas iestatījums nav mainīgais.

Ja temperatūra nesasniedz vēlamu punktu:

- Ventilators pārstās darboties režīmā DZESĒŠANA/AUTOMĀTISKAIS.
- Ventilators sāks darboties ar vidēji zemu ātrumu režīmā SILDĪŠANA.

PIEZĪME

Piezīmes par gaisa plūsmas virziena iestatījumu

- Aizvara pārvietošanas diapazons mainās atkarībā no darbības režīma.
- Aizvars apstāties augšējā pozīcijā, ja gaisa plūsmas līmenis tiek mainīts uz zemu augšupvērstā un lejupvērstā iestatījuma laikā.


Piezīmes par gaisa plūsmas virziena iestatījumu

- Izmantojot 3/D gaisa plūsmu, notiek aukstā gaisa cirkulācija (šis gaiss sakrājas telpas apakšējā daļā) un karstā gaisa cirkulācija (šis gaiss sakrājas griestu tuvumā), lai telpā neveidotos vietas ar aukstu vai karstu gaisu.

Piezīmes par gaisa plūsmas līmeņa iestatījumu

- Jo mazāks gaisa plūsmas līmenis, jo mazāks ir arī dzesēšanas (sildīšanas) efekts.

Aizvara pārvietošanas diapazons

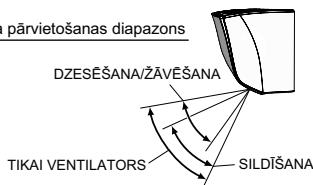

⚠ UZMANĪBU!


- Aizvaru un žalūziju leņķu pielāgošanai vienmēr izmantojiet tālvadības pulti. Ja šūpošanās laikā mēģināsit pārvietot aizvarus un žalūzijas ar roku spēku, var tikt bojāts mehānisms.
- Žalūziju leņķu pielāgošanai vienmēr izmantojiet tālvadības pulti. Gaisa izplūdes atverē ventilators griežas ļoti ātri.




Režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA/INTELLIGENT EYE darbība

■ Režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbība

DZESĒŠANAS darbības laikā gaisa plūsma tiks vērsta virzienā uz augšu, bet SILDĪŠANAS darbības laikā — virzienā uz leju, lai radītā gaisa plūsma būtu patīkama un nenonāktu tiešā saskarē ar personām.

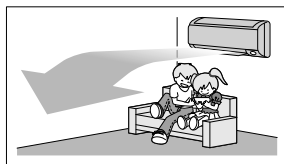

Režīma DZESĒŠANA darbība

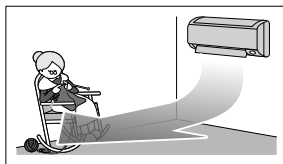

Režīma SILDĪŠANA darbība


■ Sensora INTELLIGENT EYE darbība

INTELLIGENT EYE ir infrasarkanais staru sensors, kas nosaka personu kustības.


Ja telpā ilgāk par 20 minūtēm nav nevienas personas, darbība automātiski pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.

INTELLIGENT EYE sensors darbojas atbilstoši tālāk norādītajām situācijām.


■ 1. apgabālā tiek noteikta personas klātbūtne.

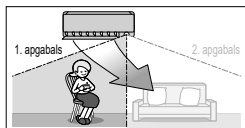


■ 2. apgabālā tiek noteikta personas klātbūtne.

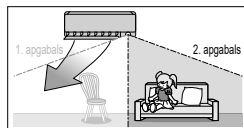

■ Abos apgabalos tiek noteikta personu klātbūtne.

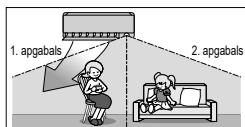

■ Nevienā no apgabaliem netiek noteikta personu klātbūtne.

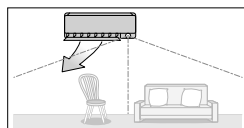

Izmantojiet sensora INTELLIGENT EYE darbību kopā ar režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbību.

Pēc 20 minūtēm iekārta pārslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā.

*Gaisa plūsmas virziens var atšķirties no attēlā parādītā — tas ir atkarīgs no apgabalos esošo personu darbībām un kustībām.

Sensora INTELLIGENT EYE darbība ir noderīga, lai taupītu enerģiju

■ Enerģijas taupīšanas darbība

- Ja 20 minūšu laikā telpā netiek noteikta personu klātbūtne, tiek sāкта enerģijas taupīšanas darbība.
- Šī darbība maina temperatūru šādā amplitūdā no iestatītās temperatūras: -2°C SILDĪŠANAS režīmā/ $+2^{\circ}\text{C}$ DZESĒŠANAS režīmā/ $+2^{\circ}\text{C}$ ŽĀVĒŠANAS režīmā.
- Ja telpas temperatūra pārsniedz 30°C , darbība to maina šādā amplitūdā no iestatītās temperatūras: $+1^{\circ}\text{C}$ DZESĒŠANAS režīmā/ $+1^{\circ}\text{C}$ ŽĀVĒŠANAS režīmā.
- Šī darbība mazliet samazina gaisa plūsmas līmeni tikai VĒDINĀŠANAS darbības laikā.

■ Režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA un sensora INTELLIGENT EYE kombinētā darbība

Iekārta var darboties, ja vienlaikus ir iestatīts gan režīms KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA, gan darbība INTELLIGENT EYE.



Režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA/INTELLIGENT EYE darbība

■ Darbības sākšana




Nospiediet Comfort / Sensor  un izvēlieties vajadzīgo režīmu.

- Katru reizi, kad tiek nospiests Comfort / Sensor , LCD displejā tiek parādīta atšķirīga iestatījuma opcija.
- Iedegas zaļš sensora INTELLIGENT EYE indikators.



Displeja rādījums

- Ja no tālāk parādītajām ikonām izvēlēsities "  ", iekārtā darbosies KOMFORTABLAS GAISA PLŪSMAS darbības un INTELLIGENT EYE darbības kombinācija.



- Kad aizvari (horizontālās lāpstīņas) šūpojas, iepriekš norādītā darbība apturēs to kustību.
- Indikators degs, kamēr tiks konstatētas personu kustības.

■ Darbības atcelšana

Nospiediet Comfort / Sensor  un LCD displejā atlasiet "tukšs".

- Sensora INTELLIGENT EYE indikators izslēdzas.

Displeja rādījums	Darbības režīms	Skaidrojums
	KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA	Aizvari pielāgos gaisa plūsmas virzienu uz augšu dzesējot un gaisa plūsmas virzienu uz leju sildot. ▶16. lpp.
	INTELLIGENT EYE	Sensori noteiks personu kustības sensoru pārvaldītajos apgabalos, bet žalūzijas pielāgos gaisa plūsmu, lai tās virziens būtu vērsts uz apgabalu, kurā pašlaik neatrodas neviena persona. Ja sensora pārvaldītajos apgabalos netiks konstatētas personas, iekārta ieslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā. ▶16. lpp.
	KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA un INTELLIGENT EYE	Iekārtā darbosies KOMFORTABLAS GAISA PLŪSMAS darbības un INTELLIGENT EYE darbības kombinācija. ▶16. lpp.
Tukšs	Bez funkcijas	—



Režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA/INTELLIGENT EYE darbība


PIEZĪME

■ Piezīmes par režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbību

- Aizvaru izvietoums mainīsies, gādājot, lai gaisa plūsma netiktu pārvērsta tieši pret telpas iemītņiem.
- Režīma JAUDA darbību un režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbību nevar izmantot vienlaikus. Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.
- Gaisa plūsmas līmenis tiks iestatīts kā AUTOMĀTISKS. Ja tiks atlasīts augšupvērstais un lejupvērstais gaisa plūsmas virziens, KOMFORTABLAS GAISA PLŪSMAS darbība tiks atcelta.

■ Piezīmes par sensora INTELLIGENT EYE darbību

- Tālāk ir minēts lietojuma diapazons.

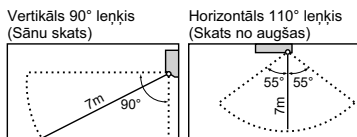

- Ja iekārta darbojas INTELLIGENT EYE režīmā, žalūzijas pielāgos gaisa plūsmas virzienu, ja sensora INTELLIGENT EYE pārvārdītājā apgabalā tiks konstatēta personu klātbūtne. Tas notiek tāpēc, lai pa kreisi vai pa labi vērstā gaisa plūsma neplūstu tieši virsū personām. Ja 20 minūšu laikā ne 1., ne 2. apgabalā personu klātbūtne netiek konstatēta, iekārta pārslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā ar iestatītās temperatūras nobīdi 2°C. Iekārta var pārslēgties enerģijas taupīšanas režīmā pat tad, ja apgabalos uzturas personas. Iemesls var būt gan šo personu valkātāis apģērbs, gan arī tā var notikt tad, ja apgabalos esošās personas neveic nekādas kustības.
- Ja gan 1., gan 2. apgabalā tiks konstatēta personu klātbūtne, vai kāda persona atrodas tieši sensoru priekšā, gaisa plūsma no žalūzijām tiks virzīta pa kreisi, jo sensors konstatēts personu klātbūtni abās pusēs.
- Sensora novietojuma dēļ personas var tikt pakļautas gaisa plūsmai no iekšējām iekārtām, ja šīs personas atrodas tuvu iekšējām iekārtām priekšējai daļai. Ja personas atrodas tuvu iekšējām iekārtām priekšējai daļai vai abos apgabalos, ir ieteicams vienlaikus izmantot režīmu KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA un sensoru INTELLIGENT EYE. Ja tiek izmantoti šie abi režīmi, iekārta nevirzīs gaisa plūsmu tieši personu virzienā.
- Sensors var nespēt noteikt objektus, kas atrodas tālāk par 7m. (Pārbaudiet lietojuma diapazonu.)
- Sensora noteikšanas jutīgums mainās atkarībā no iekšējām iekārtām atrašanās vietas, garāmgājēju ātruma, temperatūras diapazona u.c.
- Sensors par garāmgājējiem var kļūdaini uzskatīt arī mājdzīvniekus, saules gaismu, pļīvojošus aizkarus un spoguļu atstaroto gaismu.
- INTELLIGENT EYE darbība netiks ieslēgta JAUDAS darbības laikā.
- NAKTS IESTATĪJUMA režīms ►23. lpp.) netiks ieslēgts sensora INTELLIGENT EYE darbības laikā.

■ Piezīmes par režīma KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA darbības un sensora INTELLIGENT EYE darbības kombināciju

- Gaisa plūsmas līmenis tiks iestatīts kā AUTOMĀTISKS. Ja tiks atlasīts augšupvērstais un lejupvērstais gaisa plūsmas virziens, KOMFORTABLAS GAISA PLŪSMAS darbība tiks atcelta. Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.
- Aizvari pielāgo gaisa plūsmas virzienu uz augšu (DZESĒŠANAS darbības laikā) un uz leju (SILDĪŠANAS darbības laikā), un šajā laikā darbojas arī INTELLIGENT EYE sensori, lai noteiktu personu kustības. Kad sensori konstatē personu klātbūtni, žalūzijas pielāgos gaisa plūsmu tā, lai tā netiktu vērstā tieši personu virzienā. Ja neviena persona netiks noteikta, pēc 20 minūtēm iekārta pārslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā.

UZMANĪBU!

- Nenovietojiet sensora tuvumā lielus objektus.
- Tāpat sensora pārvārdības apgabalā neglabājiet sildīšanas ierīces vai mitrinātājus. Šis sensors var konstatēt nevēlamus objektus.
- Nesietiet pa sensoru INTELLIGENT EYE un nēgrūstiet to ar spēku. Tas var radīt sensora bojājumus un darbības traucējumus.



Režīma JAUDA darbība

Režīma JAUDA darbība ātri palielina dzesēšanas (sildīšanas) efektu jebkurā darbības režīmā. Ir iespējams iegūt maksimālo jaudu.



■ Režīma JAUDA darbības sākšana

Darbības laikā nospiediet



- Režīma JAUDA darbība beigsies pēc 20 minūtēm. Sistēma automātiski atsāks darbu, izmantojot iepriekšējos iestatījumus, kas tika izmantoti pirms režīma JAUDA darbības.
- LCD displejā tiek parādīts simbols "☀".


■ Režīma JAUDA darbības atcelšana

Nospiediet vēlreiz.

Powerful

- "☀" LCD displejā vairs netiek rādīts.

[Piemērs]

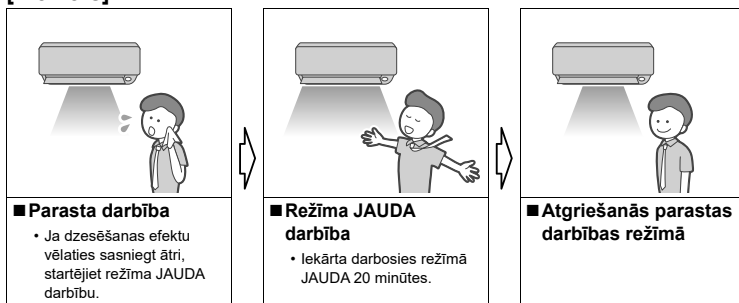

PIEZĪME

■ Piezīmes par JAUDAS darbību

- Izmantojot režīma JAUDA darbību, dažas funkcijas nav pieejamas.
- Režīmu JAUDA nevar izmantot kopā ar šādiem darbības režīmiem: ECONO, KOMFORTABLA GAISA PLŪSMA vai ĀRA IEKĀRTA, KLUSS. Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.
- Režīma JAUDA darbību var iestatīt tikai tad, ja iekārta darbojas. Nospiežot  iestatījumi tiek atcelti, un "☀" LCD ekrānā vairs netiek rādīts.
- Režīma JAUDA darbība nepalielinās iekārtas jaudu, ja tā jau darbojas ar maksimālo iespējamo jaudu.
- **DZESĒŠANAS un SILDĪŠANAS darbības laikā**
Lai palielinātu dzesēšanas (sildīšanas) efektu, tiek palielināta āra iekārtas jauda un gaisa plūsma tiek fiksēta maksimālajā iestatījuma līmenī. Temperatūras un gaisa plūsmas iestatījumi nav mainīgie.
- **ŽĀVĒŠANAS darbības laikā**
Temperatūras iestatījums tiek samazināts par 2,5°C un gaisa plūsma tiek mazliet palielināta.
- **VĒDINĀŠANAS darbības laikā**
Gaisa plūsmas līmenis tiek fiksēts maksimālajā iestatījuma līmenī.
- **Režīma AUTOMĀTISKS darbības laikā**
Lai palielinātu dzesēšanas (sildīšanas) efektu, tiek palielināta āra iekārtas jauda un gaisa plūsma tiek fiksēta maksimālajā iestatījuma līmenī.



ECONO/ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība

■ ECONO darbība

ECONO darbība ir funkcija, kas iespējo efektīvu darbību, ierobežojot maksimālā strāvas patēriņa vērtību. Šī funkcija ir noderīga gadījumos, ja ir jāuzrauga, lai, darbojoties kopā ar citām ierīcēm, neatslēdzas jaudas slēdzis.

[Piemērs]

Parasta darbība




- Ja vienlaikus tiek darbināta gan iekārta, gan citas ierīces, kas patērē daudz strāvas, darbinot iekārtu ar maksimālu jaudu, jaudas slēdzis var tikt atslēgts.

ECONO darbība



- ECONO darbības laikā tiek ierobežots iekārtas maksimālais strāvas patēriņš. Pastāv maza iespējamība, ka jaudas slēdzis atslēgsies pat tad, ja vienlaikus tiks darbināta iekārta un citas ierīces.

Strāvas plūsma un strāvas patēriņš

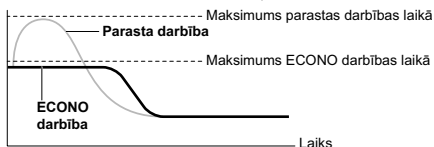


No startēšanas, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra

- Šī diagramma ir paredzēta tikai ilustratīvam mērķim. Iekārtas maksimālais strāvas plūsmas un jaudas patēriņš ECONO darbības laikā ir atkarīgs no pievienotās āra iekārtas.

■ Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība.

Ja ir ieslēgts režīms ĀRA IEKĀRTA, KLUSS, tiek samazināts āra iekārtas trokšņu līmenis, mainot āra iekārtas darbības biežumu un ventilatora darbības ātrumu. Šī funkcija ir noderīga izmantošanai nakts laikā.

[Piemērs] Režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS izmantošana nakts laikā.

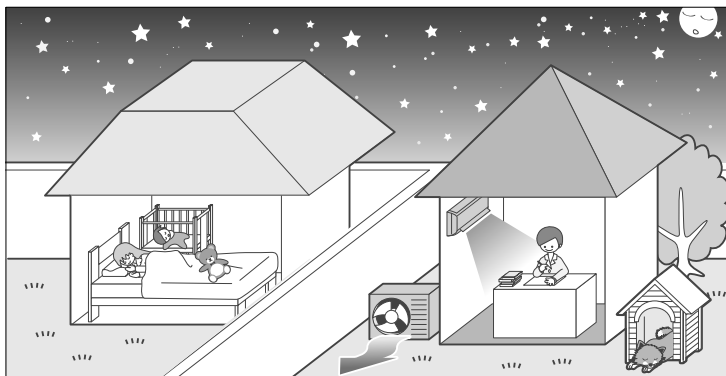

- Āra iekārtas radītais trokšņa līmenis būs zemāks. Šī funkcija ir noderīga, ja trokšnis ir jāregulē kaimiņu dēļ.



ECONO/ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība

■ Darbības sākšana



Nospiediet  un izvēlieties vajadzīgo režīmu.

- Katru reizi, kad tiek nospiests , LCD displejā tiek parādīta atšķirīga iestatījuma opcija.



■ Darbības atcelšana

Nospiediet  un LCD displejā atlasiet "tukšs".

PIEZĪME

■ Piezīmes par ECONO darbību

- Režīma ECONO darbību var iestatīt tikai tad, ja iekārta darbojas. Nospiežot , iestatījumi tiek atcelti, un  LCD displejā vairs netiek rādīts.
- ECONO darbība ir funkcija, kas iespējo efektīvu darbību, ierobežojot āra iekārtas strāvas patēriņu (darbības biežums).
- ECONO darbojas šādos darbības režīmos: AUTOMĀTISKS, DZESĒŠANA, ŽĀVĒŠANA un SILDĪŠANA.
- JAUDAS un ECONO darbību nevar izmantot vienlaikus.
Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.
- Ja strāvas patēriņa līmenis jau ir zems, ECONO darbība strāvas patēriņu nesamazinās.

■ Piezīmes par režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbību

- Šī funkcija ir pieejama šādos darbības režīmos: DZESĒŠANA, SILDĪŠANA un AUTOMĀTISKS.
Šī funkcija nav pieejama šādos darbības režīmos: VĒDINĀŠANA un ŽĀVĒŠANA.
- Režīma JAUDA darbību un režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbību nevar izmantot vienlaikus.
Par prioritāru tiek uzskatīta tā funkcija, kuras poga ir nospiesta kā pēdējā.
- Pat tad, ja darbība tiek apturēta, izmantojot tālvadības pultī vai iekšējo iekārtas IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzi, ja tiek lietota režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība, tālvadības pults displejā joprojām tiks rādīts simbols .
- Ja režīma ĀRA IEKĀRTA, KLUSS darbība jau ir zema, darbības biežums un ventilatora ātrums netiks samazināti.



GAISA ATTĪRĪŠANAS AR TŪLĪTĒJĀS IZLĀDES STRĪMERI un KAMĪNA LOĢIKAS darbība

GAISA ATTĪRĪŠANAS AR TŪLĪTĒJĀS IZLĀDES STRĪMERI darbība

Titāna-apatīta filtra gaisa dezodorēšanai un gaisa padeves filtra absorbēšanas jauda un strīmera izlādes jauda samazina nepatīkamās smakas un vīrusus, attīrot telpas gaisu.

Kas ir strīmera izlāde?


- Tā rada iekārtā lielātruma elektronus, kam piemīt augsta oksidēšanas jauda, lai novērstu smakas un kaitīgās gāzes. (Tas ir droši, jo lielātruma elektroni tiek ģenerēti un pārvietojas iekārtas iekšienē.)
- Strīmeris izlādes laikā šņāc, taču tas nav darbības traucējums.

PIEZĪME

GAISA ATTĪRĪŠANAS AR TŪLĪTĒJĀS IZLĀDES STRĪMERI darbība

- Strīmera izlādes enerģija un titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai attīra gaisu telpā.
- Ja darbības laikā gaisa plūsma kļūst vāja, strīmera izlāde uz laiku var apstāties, lai novērstu nelielu ozona smaku, kas nāk no gaisa izvada.

KARSTĀ GAISA KAMĪNA LOĢIKA — tikai sildīšanas režīmam

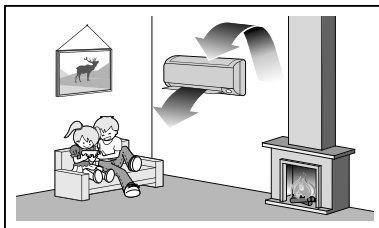

Kamīna loģikas režīms nodrošina no ārējā karstuma avota, piemēram, kamīna, nākošā gaisa vienmērīgu sadali visā telpā.

Kā tas darbojas?

Ja temperatūra telpā sasniedz lietotāja iestatīto vēlamu temperatūru, KAMĪNA LOĢIKAS darbība ieslēgsies automātiski. Iekārta sadalīs no ārējā avota nākošo karsto gaisu telpā, izmantojot iekārtas ventilatoru. Ventilatora ātrums un sadalīšanas ātrums ir atkarīgs no starpības starp lietotāja iestatīto temperatūru un faktisko temperatūru telpā (ja šo temperatūru starpība ir liela, gaisa sadalīšana būs intensīvāka).


■ Darbības sākšana

■ Sildīšanas režīmam



Nospiediet  **un izvēlieties vajadzīgo režīmu.**

- Katru reizi nospiežot , tālvadības pults displejā parādīsies cits simbols.



- Režīmam Automātisks  / Dzesēšana  / Ventilators  / Žāvēšana 

Nospiediet 

- "◀" tiek parādīts

■ Darbības atcelšana



Nospiediet  **un LCD displejā atlasiet "tukšs".**





IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbība



Taimera funkcijas ir noderīgas, lai naktī vai no rīta automātiski ieslēgtu vai izslēgtu iekārtu. Varat izmantot arī IZSLĒGŠANAS TAIMERA un IESLĒGŠANAS TAIMERA kombināciju.

■ IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības izmantošana

- Pārbaudiet, vai pulkstenis ir iestatīts pareizi.

Ja nav, iestatiet pulksteni pašreizējo laiku. ▶11. lpp.

1. Nospiediet .



- LCD displejā tiek parādīts simbols "0:00".
- "OFF" mirgo.

- "⊕" un nedēļas diena LCD displejā vairs netiek rādīta.

2. Spiediet , līdz laika iestatījums sasniedz jums vajadzīgo punktu.

- Spiežot katru no pogām, laika iestatījums tiek palielināts vai samazināts par 10 minūtēm. Ja kādu no pogām turēsiet nospiestu, laika iestatījuma maiņa notiks ātri.

3. Nospiediet vēlreiz.

- "OFF" un LCD displejā tiek parādīta laika iestatīšana.
- TAIMERA indikators iedegas dzeltenā krāsā. ▶5. lpp.



Displeja rādījums

■ IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības atcelšana

Nospiediet .

- "OFF" un LCD displejā laika iestatīšana vairs netiek rādīta.
- "⊕" un LCD displejā tiek rādīta nedēļas diena.
- Tiek izslēgts TAIMERA indikators.

PIEZĪME

■ Piezīmes par TAIMERA darbību

- Kad TAIMERIS tiek iestatīts, pašreizējais laiks netiek rādīts.
- Kad iestatāt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERI, laika iestatījums tiek saglabāts atmiņā. Ja tiek nomainīti tālvadības pults iestatījumi, atmiņā saglabātais tiek atcelts.
- Ja iekārta tiek ekspluatēta, izmantojot IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERI, faktiskais darbības ilgums var atšķirties atkarībā no lietotāja iestatītā laika. (Ne vairāk kā apmēram 10 minūtes.)

■ NAKTS IESTATĪJUMA režīms

- Ja ir iestatīts IZSLĒGŠANAS TAIMERIS, iekārta automātiski pielāgo temperatūras iestatījumu (0,5°C uz augšu DZESĒŠANAS režīmā, 2,0°C uz leju SILDĪŠANAS režīmā), lai novērstu pārmērīgu dzesēšanu (sildīšanu), un jūsu naktsmiers būtu patīkamāks.




IESLĒGŠANAS TAIMERA darbība



■ IESLĒGŠANAS TAIMERA darbības izmantošana

- Pārbaudiet, vai pulkstenis ir iestatīts pareizi.
Ja nav, iestatiet pulksteni pašreizējo laiku. ▶ 11. lpp.

1. Nospiediet .



- LCD displejā tiek parādīts simbols "6:00".
- "ON" mirgo.

- "⊖" un nedēļas diena LCD displejā vairs netiek rādīta.

2. Spiediet , līdz laika iestatījums sasniedz jums vajadzīgo punktu.

- Spiežot katru no pogām, laika iestatījums tiek palielināts vai samazināts par 10 minūtēm. Ja kādu no pogām turēsīt nospiestu, iestatījuma maiņa notiks ātri.

3. Nospiediet vēlreiz.

- "ON" un LCD displejā tiek parādīta laika iestatīšana.
- TAIMERA indikators iedegas dzeltenā krāsā. ▶ 5. lpp.



Displeja rādījums


■ IESLĒGŠANAS TAIMERA darbības atcelšana

Nospiediet .

- "ON" un LCD displejā laika iestatīšana vairs netiek rādīta.
- "⊖" un LCD displejā tiek rādīta nedēļas diena.
- Tiek izslēgts TAIMERA indikators.

■ IESLĒGŠANAS TAIMERA un IZSLĒGŠANAS TAIMERA kombinācija

- Tālāk ir parādīts iestatījuma paraugs ar 2 taimeru kombināciju.



PIEZĪME

- Tālāk minētajos gadījumos iestatiet taimeri atkārtoti.

- Pēc aizsargslēdža izslēgšanas.
- Pēc strāvas atteices.
- Pēc tālvadības pults akumulatoru maiņas.



NEDĒĻAS TAIMERA darbība

Katrai nedēļas dienai var saglabāt līdz pat 4 taimera iestatījumiem. Visērtāk NEDĒĻAS TAIMERI ir iestatīt atbilstoši ģimenes dzīves ritmam.

■ NEDĒĻAS TAIMERA izmantošana šādos gadījumos

Piemērs: nedēļas dienām no pirmdienas līdz piektdienai tiek iestatīti vienādi taimera iestatījumi, bet nedēļas nogalei — citi.

[Pirmdiena]	Iestatiet taimerī 1–4 programmas. ▶26. lpp. 1. programma IESLĒGTS 2. programma IZSLĒGTS 3. programma IESLĒGTS 4. programma IZSLĒGTS
[otrdiena] līdz [piektdiena]	Izmantojiet kopēšanas režīmu, lai iestatītu otrdienas–piektdienas iestatījumus, jo tie būs tādi paši kā pirmdienas iestatījumi. ▶28. lpp. 1. programma IESLĒGTS 2. programma IZSLĒGTS 3. programma IESLĒGTS 4. programma IZSLĒGTS
[sestdiena]	Bez taimera iestatījumiem
[svētdiena]	Iestatiet taimerī 1–4 programmas. ▶26. lpp. 1. programma IESLĒGTS 2. programma IZSLĒGTS 3. programma IZSLĒGTS 4. programma IESLĒGTS

- NEDĒĻAS TAIMERĒ dienai var iestatīt līdz pat 4 rezervācijām, bet nedēļai — līdz pat 28 rezervācijām. Efektīvais kopēšanas režīma lietojums padara rezervāciju veikšanu vieglu.
- Iestatījumu IESLĒGT-IESLĒGT-IESLĒGT-IESLĒGT izmantošana, piemēram, ļauj iepilnāt darbības režīmu un iestatīt temperatūras izmaiņas. Turklāt, izmantojot iestatījumus IZSLĒGT-IZSLĒGT-IZSLĒGT-IZSLĒGT, katrai dienai var iestatīt tikai izslēgšanas laiku. Tā iekārta tiks automātiski izslēgta gadījumos, kad lietotājs būs aizmirsis to izslēgt.




NEDĒĻAS TAIMERA darbība

■ NEDĒĻAS TAIMERA darbības izmantošana


Iestatīšanas režīms

- Pārbaudiet, vai ir iestatīta nedēļas diena un laiks. Ja nav, iestatiet nedēļas dienu un laiku.

► 11. lpp.



Iestatījumu displeja rādījumi



1. Nospiediet

- Tiks parādīta nedēļas diena un pašreizējās dienas rezervācijas numurs.
- Dienā var veikt 1–4 iestatījumus.

2. Nospiediet , lai izvēlētos vajadzīgo nedēļas dienu un rezervācijas numuru.

- Nospiežot , tiek mainīts rezervācijas numurs un nedēļas diena.

3. Nospiediet .

- Tiks iestatīta nedēļas diena un rezervācijas numurs.
- Mirgo "ON WEEKLY" un "ON".

4. Nospiediet , lai izvēlētos vajadzīgo režīmu.

- Nospiežot , secīgi tiek mainīts "ON" vai "OFF" iestatījums.

Nospiežot , rotācijas kārtībā tiek grozīti tālāk minētie LCD displejā rādītie vienumi.



- Ja rezervācija jau ir iestatīta, atlasot vērtību "tukšs", rezervācija tiek izdzēsta.
- Ja ir izvēlēta vērtība "tukšs", pārejiet uz 9. darbību.
- Lai atgrieztos pie nedēļas dienas un rezervācijas numura iestatījuma, nospiediet

Back

5. Nospiediet .

- Tiks iestatīts IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA režīms.
- "ON WEEKLY" un iemīrģosies laiks.





NEDĒĻAS TAIMERA darbība



6. Nospiediet , lai izvēlētos vajadzīgo laiku.

- Laiku var iestatīt no plkst. 0:00 līdz 23:50 ar 10 minūšu intervāliem.
- Lai atgrieztos IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA režīma iestatījumā, nospiediet .
- Iestatot IZSLĒGŠANAS TAIMERI, izpildiet 9. darbībā sniegtos norādījumus.

7. Nospiediet .

- Tiks iestatīts laiks.
- Iedegsies "WEEKLY" un temperatūra.

8. Nospiediet , lai izvēlētos vajadzīgo temperatūru.

- Temperatūru var iestatīt no 10°C līdz 32°C.
- DZESĒŠANA vai AUTOMĀTISKS: iekārta darbojas 18°C režīmā pat tad, ja tā ir iestatīta amplitūdā no 10 līdz 17°C.
- SILDĪŠANA vai AUTOMĀTISKS: iekārta darbojas 30°C režīmā pat tad, ja tā ir iestatīta amplitūdā no 31 līdz 32°C.
- Lai atgrieztos pie laika iestatījumiem, nospiediet .
- Iestatītā temperatūra tiek rādīta tikai tad, ja ir ieslēgts režīma iestatījums.

9. Nospiediet .

- Noteikti pavērsiet tālvadības pulti pret iekšējo iekārtu un pārbaudiet, vai atskan saņemšanas signāls un iedegas DARBĪBAS indikators.
- Temperatūra tiek iestatīta IESLĒGŠANAS TAIMERA darbības laikā, bet laiks tiek iestatīts IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbības laikā.
- Tiks parādīts nākamās rezervācijas ekrāns.
- Lai turpinātu veikt citus iestatījumus, atkārtojiet 4. darbībā izklāstīto procedūru.
- TAIMERA indikators iedegas dzeltenā krāsā. ▶5. lpp.



Displeja rādījums

10. Nospiediet , lai saglabātu iestatījumu.

- LCD displejā tiek parādīts "WEEKLY" un tiek aktivizēta NEDĒĻAS TAIMERA darbība.
- Vienreiz veiktu rezervāciju var viegli kopēt un tos pašus iestatījumus var izmantot citai nedēļas dienai. Skatiet informāciju par kopēšanas režīmu. ▶28. lpp.

PIEZĪME

■ Piezīmes par NEDĒĻAS TAIMERA darbību


- Vispirms tālvadības pulti noteikti iestatiet pulksteņa laiku. ▶11. lpp.
- Izmantojot NEDĒĻAS TAIMERI, var iestatīt nedēļas dienu, IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA režīmu, laiku un iestatīto temperatūru (tikai IESLĒGŠANAS TAIMERA režīmam).
- Citi IESLĒGŠANAS TAIMERA iestatījumi tiek veikti, ņemot vērā pirms darbības izdarītos iestatījumus.
- Vienlaikus nevar izmantot NEDĒĻAS TAIMERA un IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS taimera darbību. IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA darbība par prioritāru tiek uzskatīta tad, ja tā ir iestatīta vēl aktīva NEDĒĻAS TAIMERA darbības laikā. NEDĒĻAS TAIMERIS pārslēgsies gaidstāves režīmā, bet "WEEKLY" LCD displejā vairs netiks rādīts. Kad IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA laiks būs beidzies, NEDĒĻAS TAIMERIS tiks automātiski aktivizēts.
- Aizsargslēdža izslēgšanas, strāvas atteices un citos līdzīgos gadījumos var tikt mainīta iekšējā iekārtas pulksteņa darbības precizitāte. Atiestatiet pulksteni. ▶11. lpp.




NEDĒĻAS TAIMERA darbība

Kopēšanas režīms

- Vienreiz veiktu rezervāciju var kopēt uz citu nedēļas dienu. Tiks kopēta visa atlasītās nedēļas dienas rezervācija.

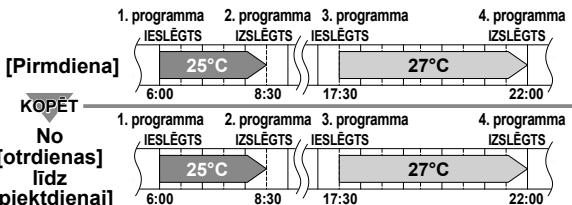

Iestatījumu displeja rādījumi

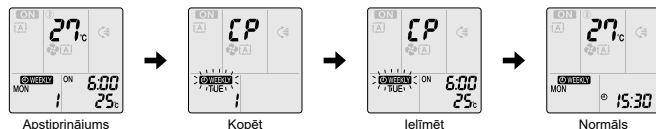

1. Nospiediet .

2. Nospiediet , lai apstiprinātu kopējamo nedēļas dienu.

3. Nospiediet .

- Tiks kopēta visa atlasītās nedēļas dienas rezervācija.

4. Nospiediet , lai atlasītu nedēļas mērķa dienu.

5. Nospiediet .

- Noteikti pavērsiet tālvadības pultī pret iekštelpu iekārtu un pārbaudiet, vai atskan saņemšanas signāls un iedegas DARBĪBAS indikators.
- Rezervācija tiks kopēta uz atlasīto nedēļas dienu. Tiks kopēta visa atlasītās nedēļas dienas rezervācija.
- Lai turpinātu kopēt iestatījumus uz citām nedēļas dienām, atkārtojiet **4.** un **5.** darbību.
- TAIMERA indikators iedegas dzeltenā krāsā.

6. Nospiediet , lai saglabātu iestatījumu.

- LCD displejā tiek parādīts "ON WEEKLY" un tiek aktivizēta NEDĒĻAS TAIMERA darbība.

PIEZĪME

■ Piezīme par kopēšanas režīmu

- Visa nedēļas avota dienas rezervācija tiek kopēta kopēšanas režīmā.

Ja pēc nedēļas rezervāciju satura kopēšanas vēlaties veikt kādas nedēļas dienas rezervācijas izmaiņas, nospiediet un mainiet iestatījumus iestatīšanas režīma darbībā. ▶26. lpp.




NEDĒĻAS TAIMERA darbība



■ Rezervācijas apstiprināšana

- Rezervāciju var apstiprināt.

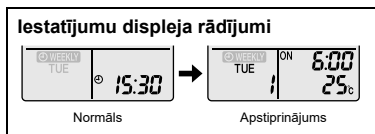

1. Nospiediet

- Tiks parādīta nedēļas diena un pašreizējās dienas rezervācijas numurs.

2. Nospiediet , lai izvēlētos apstiprināmo nedēļas dienu un rezervācijas numuru.

- Nospiežot , tiek parādīta detalizēta informācija par rezervāciju.
- Lai mainītu apstiprinātos rezervētos iestatījumus, izvēlieties rezervācijas numuru un nospiediet . Režīms tiek pārslēgts uz iestatījumu režīmu. Pārejiet uz iestatīšanas režīma 2. darbību [▶26. lpp.](#)

3. Nospiediet , lai izietu no režīma apstiprināšanas.

■ NEDĒĻAS TAIMERA darbības deaktivizēšana

Nospiediet Weekly, kamēr LCD displejā tiek rādīts simbols " WEEKLY".

- " WEEKLY" LCD displejā vairs netiks rādīts.
- Tiek izslēgts TAIMERA indikators.
- Lai atkārtoti aktivizētu NEDĒĻAS TAIMERA darbību, vēlreiz nospiediet Weekly.
- Ja atkārtoti tiek aktivizēta rezervācija, kas tika deaktivizēta, izmantojot Weekly, tiks izmantots pēdējās rezervācijas režīms.

⚠ UZMANĪBU!

- Ja netiek rādīti visi rezervāciju iestatījumi, vienu reizi deaktivizējiet NEDĒĻAS TAIMERA darbību. Pēc tam vēlreiz nospiediet Weekly, lai atkārtoti aktivizētu NEDĒĻAS TAIMERA darbību.



NEDĒĻAS TAIMERA darbība



■ Rezervāciju dzēšana

Atsevišķa rezervācija

1. Nospiediet .

- Tiks parādīta nedēļas diena un rezervācijas numurs.

2. Nospiediet , lai izvēlētos dzēšamo nedēļas dienu un rezervācijas numuru.

3. Nospiediet .

- Mirgo "ON WEEKLY" un "ON" vai "OFF".

4. Nospiediet un izvēlieties "tukšs".

- Nospiežot , tiek mainīts IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERA režīms.

Nospiežot , rotācijas kārtībā tiek grozīti tālāk minētie LCD displejā rādītie vienumi.

- Atlasot "tukšs", rezervācija būs bez iestatījuma.



5. Nospiediet .

- Izvēlētā rezervācija tiks izdzēsta.

6. Nospiediet .

- Ja pastāv vēl citas rezervācijas, tiks aktivizēta NEDĒĻAS TAIMERA darbība.

Rezervācijas katrai nedēļas dienai

- Šo funkciju var izmantot, lai izdzēstu katras nedēļas dienas rezervācijas.
- To var izmantot, apstiprinot vai iestatot rezervācijas.

1. Nospiediet , lai izvēlētos izdzēšamo nedēļas dienu.

2. Turiet nospiešanu 5 sekundes.

- Atlasītās nedēļas dienas rezervācija tiks izdzēsta.

Visas rezervācijas

Turiet nospiešanu 5 sekundes parastā rādīšanas režīmā.

- Noteikti pāvērsiet tālvadības pultī pret iekštelpu iekārtu un pārbaudiet, vai atskan saņemšanas signāls.
- Šī darbība nav efektīva, ja tiek iestatīts NEDĒĻAS TAIMERIS.
- Visas rezervācijas tiks izdzēstas.

Apkope un tīrīšana

FTXTM30M2V1B

■ Īss ieskats

Priekšējā paneļa atvēršana/aizvēršana

- Turiet abus priekšējā paneļa galus un pēc tam velciet, lai atvērtu.
- Uzspiediet uz priekšējā paneļa tā abās pusēs un centrā, lai to aizvērtu.

Daļu tīrīšana

Priekšējais panelis

- Noslaukiet to ar ūdenī samitrinātu mīkstu drāniņu.

Jā ir radušies netīrumi

► 33. lpp.

Gaisa filtrs

- Ar putekļu sūcēju izsūciet putekļus vai nomazgājiet filtru.

Reizi 2 nedēļās

► 34. lpp.

Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai

- Ar putekļu sūcēju izsūciet putekļus vai nomainiet filtru.

[Tīrīšana]

Reizi 6 mēnešos

► 35. lpp.

[Maiņa]

Reizi 3 gados

► 35. lpp.

Strīmeris

Iekštelpu iekārta un tīrīšanas pults

- Noslaukiet abas vienības ar mīkstu drāniņu.

Jā ir radušies netīrumi

Piezīme par tīrīšanu

■ Tīrīšanai neizmantojiet tālāk minētos materiālus.

- Ūdeni, kas karstāks par 40°C.
- Benzīnu, gāzolinu, atšķaidītāju, citas ēteriskās eļļas
- Pulēšanas maisījumu
- Beršanas suku, citus cietus materiālus.



⚠ UZMANĪBU!

- Pirms tīrīšanas noteikti apturiet iekārtas darbību un izslēdziet aizsargslēdzi.
- Nepieskarieties iekštelpu iekārtas alumīnija ribām. Pieskaršanās šim daļam var radīt ievainojumus.

Apkope un tīrīšana

FTXTM40M2V1B

■ Īss ieskats

Priekšējā paneļa atvēršana/aizvēršana

- Turiet abus priekšējā paneļa galus un pēc tam velciet, lai atvērtu.
- Uzspiediet uz priekšējā paneļa tā abās pusēs un centrā, lai to aizvērtu.


Daļu tīrīšana

Priekšējais panelis

- Noslaukiet to ar ūdenī samitrinātu mīkstu drāniņu.

Ja ir radušies netīrumi

► 33. lpp.

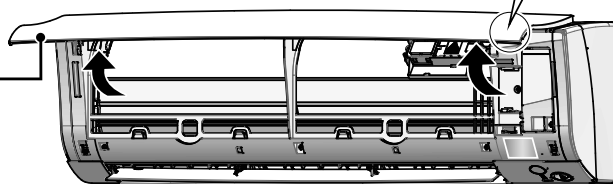


Gaisa filtrs

- Ar putekļu sūcēju izsūciet putekļus vai nomazgājiet filtru.

Reizi 2 nedēļās

► 34. lpp.

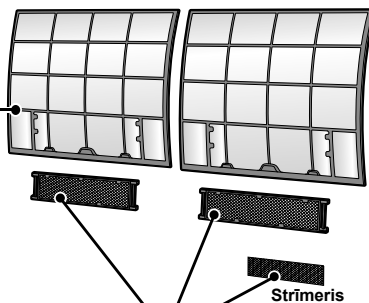

Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai

- Ar putekļu sūcēju izsūciet putekļus vai nomainiet filtru.

[Tīrīšana]

Reizi 6 mēnešos

► 36. lpp.

[Maiņa]

Reizi 3 gados

► 36. lpp.

Iekšējā iekārta un tīrīšanas pults

- Noslaukiet abas vienības ar mīkstu drāniņu.

Ja ir radušies netīrumi

Piezīme par tīrīšanu

■ Tīrīšanai neizmantojiet tālāk minētos materiālus.

- Ūdeni, kas karstāks par 40°C.
- Benzīnu, gāzoliņu, atšķaidītāju, citas ēteriskās eļļas
- Pulēšanas maisījumu
- Beršanas suku, citus cietus materiālus.



⚠ UZMANĪBU!




- Pirms tīrīšanas noteikti apturiet iekārtas darbību un izslēdziet aizsargslēdzi.
- Nepieskarieties iekšējai iekārtas alumīnija ribām. Pieskaršanās šīm daļām var radīt ievainojumus.

Apkope un tīrīšana

■ Priekšējā paneļa noņemšana

1. Noņemiet priekšējo paneli.

- Pabīdiet priekšējo paneli uz kreiso vai labo pusi un pavelciet to virzienā uz sevi.
- Šādi vienā pusē tiks atvienota rotācijas sprūdtape.
- Tāpat atvienojiet otrā pusē esošo priekšējā paneļa asi.

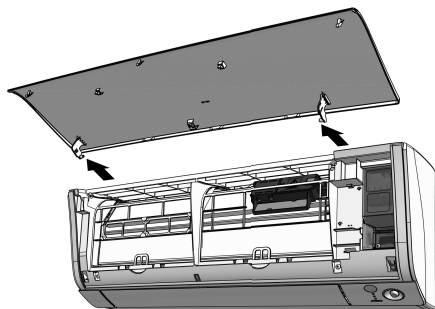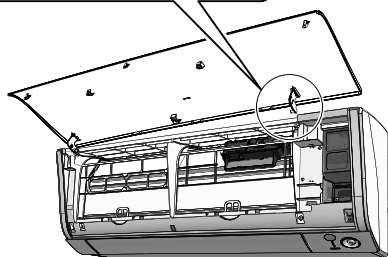
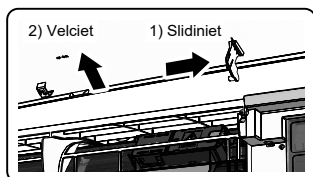


2. Notīriet priekšējo paneli.


- Noslaukiet to ar ūdeni samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Drīkst izmantot tikai neitrālu tīrīšanas līdzekli.
- Pēc paneļa mazgāšanas ar ūdeni noslaukiet to ar sausu, mīkstu drāniņu un izžāvējiet ēnā.

3. Pievienojiet priekšējo paneli.

- Pielieciet priekšējā paneļa kreisajā un labajā pusē esošās priekšējā paneļa asis tieši pie atverēm, pēc tam iebīdiet tās līdz galam.

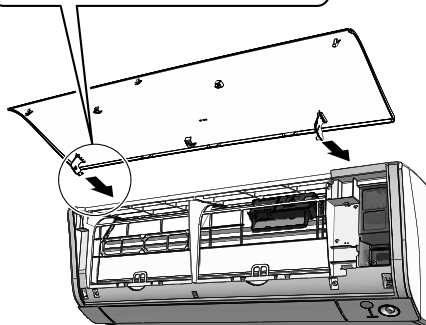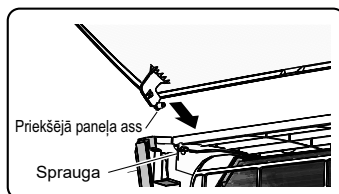

- Lēnām aizveriet priekšējo paneli.
- Uzspiediet uz priekšējā paneļa tā abās pusēs un centrā.

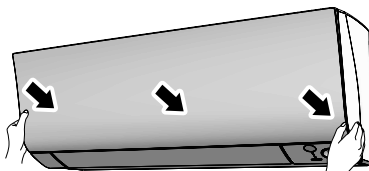

⚠ UZMANĪBU!



- Noņemot vai pievienojot priekšējo paneli, pakāpjoties noteikti izmantojiet stingru un stabilu solu, kā arī kāpiet uzmanīgi.
- Noņemot vai pievienojot priekšējo paneli, atbalstiet paneli ar roku, lai būtu drošs, ka tas nenokrīt.
- Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai priekšējais panelis ir droši nostiprināts.

Apkope un tīrīšana

■ Gaisa filtrs


1. Izvelciet gaisa filtrus.

- Atveriet priekšējo paneli.
- Mazliet pastumiet uz augšu katru gaisa filtra centrā esošo filtra āķīti un pēc tam pavelciet filtru uz leju.

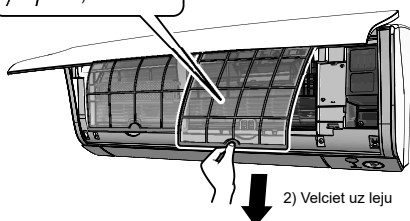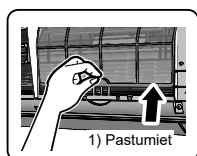

2. Nomazgājiet gaisa filtrus ar ūdeni vai iztīriet tos ar putekļu sūcēju.

- Noteikti noņemiet titāna-apatīta filtra gaisa dezodorēšanai. Skatīt sadaļu "Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai" nākamajā lapā.
- Gaisa filtrus ir ieteicams tīrīt reizi 2 nedēļās.

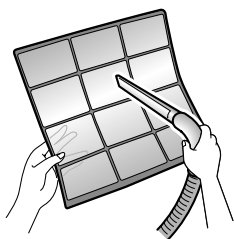


Ja putekļus ir grūti notīrīt

- Nomazgājiet gaisa filtrus ar neitrālu tīrīšanas līdzekli, kas atšķaidīts ar remdenu ūdeni, pēc tam ēnā tos izžāvējiet.



3. Ievietojiet filtrus atpakaļ tiem paredzētajās vietās un aizveriet priekšējo paneli.

- Uzspiediet uz priekšējā paneļa tā abās pusēs un centrā.

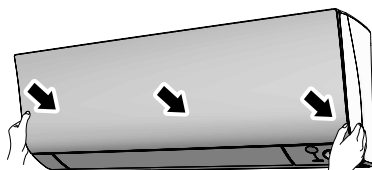

⚠ UZMANĪBU!

- Noņemot vai uzstādot filtru, nepieskarieties alumīnija ribām ar kailām rokām.

Apkope un tīrīšana

FTXTM30M2V1B


■ Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai

1. Noņemiet priekšējo paneli un izvelciet gaisa filtrus.

►31. lpp.

2. Noņemiet titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai.


- Noņemiet filtrus no āķīšiem.

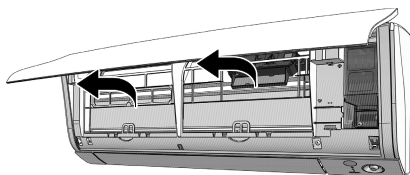

3. Notīriet vai nomainiet titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai.

[Tīrīšana]

3–1 Nosūciet putekļus, ļoti liela piesārņojuma gadījumā iemērciet remdenā ūdenī vai ūdenī uz aptuveni 10 – 15 minūtēm.

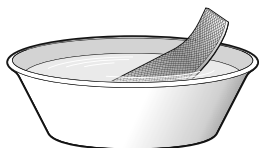


3–2 Pēc mazgāšanas nopuriniet lieko ūdeni un izžāvējiet tos ēnā.

- Neizgrieziet filtru, lai atbrīvotos no ūdens.

[Maiņa]

Noņemiet filtru āķīšiem un sagatavojiet jaunu.




- Atbrīvojieties no vecā filtra tāpat kā no neuzliesmojošiem atkritumiem.

4. Ievietojiet atpakaļ iepriekšējā pozīcijā titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai.

- Filtra nostiprināšanas laikā pārbaudiet, vai filtrs ir kārtīgi uzstādīts uz āķīšiem.

5. Uzstādiet atpakaļ vietā filtrus. ►34. lpp.

6. Lēnām aizveriet priekšējo paneli. ►34. lpp.

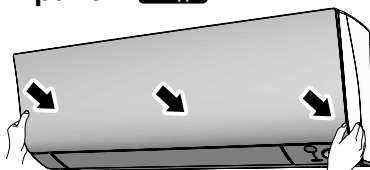

PIEZĪME

- Ja darbība tiek veikta ar netīriem filtriem:
 - gaiss netiek atsvaidzināts,
 - gaiss netiek tīrīts,
 - netiek nodrošināta pietiekama sildīšana vai dzesēšana,
 - var rasties smakas.
- Atbrīvojieties no vecajiem filtriem tāpat kā no neuzliesmojošiem atkritumiem.
- Lai pasūtītu titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu.

Apkope un tīrīšana

FTXTM40M2V1B


■ Titāna-apatīta filtrs gaisa dezodorēšanai

1. Noņemiet priekšējo paneli un izvelciet gaisa filtrus.

► 32. lpp.

2. Noņemiet titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai.

- Noņemiet filtrus no āķīsiem.

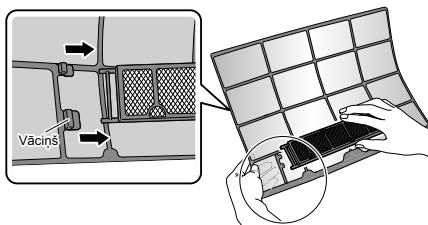

3. Notīriet vai nomainiet titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai.

[Tīrīšana]

- 3–1 Nosūciet putekļus, ļoti liela piesārņojuma gadījumā iemērciet remdenā ūdenī vai ūdenī uz aptuveni 10 – 15 minūtēm.




- 3–2 Pēc mazgāšanas nopuriniet lieko ūdeni un izžāvējiet tos ēnā.

- Neizgrieziet filtru, lai atbrīvotos no ūdens.

[Maiņa]

Noņemiet filtru āķīsiem un sagatavojiet jaunu.

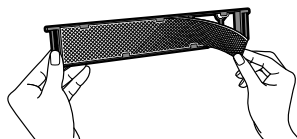


- Atbrīvojieties no vecā filtra tāpat kā no neuzliesmojošiem atkritumiem.

4. Ievietojiet atpakaļ iepriekšējā pozīcijā titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai.

- Filtra nostiprināšanas laikā pārbaudiet, vai filtrs ir kārtīgi uzstādīts uz āķīsiem.

5. Uzstādiet atpakaļ vietā filtrus. ► 34. lpp.

6. Lēnām aizveriet priekšējo paneli. ► 34. lpp.

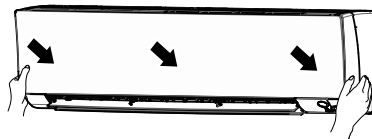

PIEZĪME

- Ja darbība tiek veikta ar netīriem filtriem:
 - gaiss netiek atsvaidzināts,
 - gaiss netiek tīrīts,
 - netiek nodrošināta pietiekama sildīšana vai dzesēšana,
 - var rasties smakas.
- Atbrīvojieties no vecajiem filtriem tāpat kā no neuzliesmojošiem atkritumiem.
- Lai pasūtītu titāna-apatīta filtru gaisa dezodorēšanai, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu.

Apkope un tīrīšana

■ Iekārtas vienību pārbaude

- Pārbaudiet, vai āra iekārtas pamatne, statīvs un cits aprīkojums nav sapuvis vai sarūsējis.
- Pārbaudiet, vai nav kādi priekšmeti, kas nosprosto iekārtu iekārtas un āra iekārtas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres.
- Pārbaudiet, vai DZESĒŠANAS vai SILDĪŠANAS DARBĪBAS laikā liekais ūdens viegli izplūst pa drenāžas cauruli.
- Ja drenāžas ūdens netiek konstatēts, iespējams, ir radusies noplūde no iekārtu iekārtas. Šajā gadījumā pārtrauciet ekspluatāciju un sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem.

■ Pirms ilga dīkstāves perioda

1. Ja ir labs laiks, darbiniet iekārtu VĒDINĀŠANAS režīmā tikai dažas stundas, lai izžāvētu iekšpusi.

- Nospiediet  un izvēlieties darbību "❄".

- Nospiediet  un startējiet darbību.

2. Kad darbība tiek apturēta, izslēdziet telpas iekārtas jaudas slēdzi.

3. Notīriet gaisa filtrus un ievietojiet tos atpakaļ.

4. Izņemiet akumulatorus no tālvadības pults.

■ Ir ieteicama periodiska apkope

- Konkrētos ekspluatācijas apstākļos iekārtas iekšpuse pēc vairāku sezonu lietošanas var apselst, tādējādi pazeminot veiktspēju. Šajā gadījumā papildus lietotāja veiktajai tīrīšanai ir nepieciešams regulāri izsaukt speciālistu, lai viņš veiktu apkopi.
- Lai saņemtu speciālista veiktu apkopi, sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kur iegādājāties iekārtu.
- Apkopes izmaksas sedz lietotājs.

Svarīga informācija par izmantojamo dzesētāju

Šim izstrādājumam ir fluoru saturošas siltumnīcefekta gāzes. Neizlaidiet gāzes atmosfērā.

Dzesētāja tips: **R32**

GWP⁽¹⁾ vērtība: **675**

⁽¹⁾ GWP = globālās sasilšanas potenciāls

Atkarībā no pielietojamās Eiropas vai vietējās likumdošanas, iespējams, ka periodiski jāveic dzesētāja noplūdes pārbaudes. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

❗ PAZIŅOJUMS par tCO₂eq


Eiropā apkopes intervālu noteikšanai tiek izmantotas kopējā dzesētāja uzpildes siltumnīcefekta gāzu emisijas sistēma (izteiktas kā tonnas CO₂ ekvivalents). Rīkojieties saskaņā ar piemērojamo likumdošanu.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina formula:

dzesēšanas šķidruma GWP vērtība × kopējā dzesēšanas šķidruma uzpilde [kg] / 1000

■ Ziemas sezona

- Izveidojušās lāstekas ir jānoņem no iekārtas.
- Velciet cimdus, lai izvairītos no traumu gūšanas un iekārtas sabojāšanas.

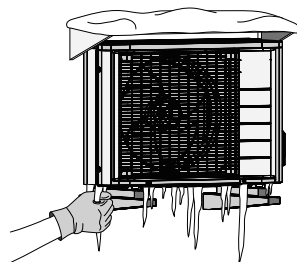

Problēmu novēršana

■ Šie gadījumi netiek uzskatīti par problēmām.

- Tālāk minētie gadījumi nav uzskatāmi par problēmām ar iekārtu, bet ir radušies noteiktu iemeslu dēļ. Varat turpināt izmantot gaisa kondicionētāju.

Iekštelpu iekārta

Aizvari nesāk šūpoties uzreiz.

- Iekārta pielāgo aizvaru pozīciju. Drīz aizvari sāks kustēties.

Darbības laikā iekārta pārtrauc ģenerēt gaisa plūsmu.

- Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, tiek samazināts gaisa plūsmas līmenis un darbība tiek apturēta, lai novērstu aukstas gaisa plūsmas veidošanos (sildīšanas laikā) vai arī, lai neveicinātu mitruma veidošanos (dzesēšanas laikā). Kad iekšējuma temperatūra paaugstināsies vai pazemināsies, darbība tiks atsākta automātiski. (Papildinformāciju skatiet ►22. lpp. ...)

Darbība nesākas drīz.

- Ja drīz pēc darbības apturēšanas tika nospiesta IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS poga.
- Ja režīms tika izvēlēts atkārtoti.
- Tas tiek veikts gaisa kondicionētāja aizsardzības dēļ. Ir ieteicams pagaidīt 3 minūtes.


SILDĪŠANAS darbība pēkšņi apstājas un ir dzirdama šāda skaņa.

- Tiek veikta sarmas noņemšana no āra iekārtas. SILDĪŠANAS darbība tiks sākta pēc tam, kad no āra iekārtas būs noņemta sarma. Ir ieteicams pagaidīt 4–12 minūtes.

Āra iekārta

No āra iekārtas izdalās ūdens vai tvaiki.

- SILDĪŠANAS darbības laikā
 - Ja iekārta darbojas atkausēšanas režīmā, uz āra iekārtas esošā sarma kūstot pārveidojas par ūdeni vai tvaikiem.
- DZESĒŠANAS vai ŽĀVĒŠANAS darbības laikā
 - Gaisā esošais mitrums uz vēsas āra iekārtas cauruļu virsmas kļūst par ūdeni un pil.

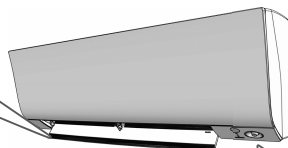

Ir dzirdama skaņa.

■ Skaņa ir līdzīga ūdens tecēšanai

- Šāda skaņa rodas, jo iekārtā plūst dzesētājs.
- Šāda skaņa rodas, kad ūdens plūst prom no iekārtas DZESĒŠANAS vai ŽĀVĒŠANAS režīmā.

■ Izpūšanas skaņa

- Šāda skaņa rodas, ja iekārtā tiek pārslēgta dzesētāja plūsma.

■ Tikšņoša skaņa

- Šāda skaņa rodas, ja temperatūras izmaiņu dēļ mazliet samazinās vai palielinās iekārtas izmērs.

■ Svilpjoša skaņa


- Šāda skaņa rodas, atkausēšanas darbības laikā plūstot dzesētājam.

■ Kliukšķēšana darbības vai dīkstāves laikā

- Šāda skaņa rodas, ja darbojas dzesētāja vadības vārsti vai elektriskās daļas.

■ Klaboša skaņa

- Šāda skaņa ir dzirdama iekārtā, ja āra iekārta sūkņē gaisu no telpas (piemēram, izvades ventilators, nosūcējs), bet telpas durvis un logi ir aizvērti. Atveriet durvis vai logu vai izslēdziet iekārtu.

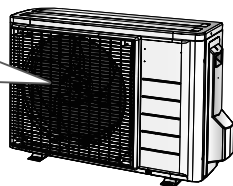

Problēmu novēršana

- Problēmu novēršanas pasākumi tiek iedalīti divos tālāk minētajos veidos, ņemot vērā problēmu novēršanas līdzekļus. Veiciet atbilstošu pasākumu saskaņā ar novēroto simptomu.



Nav problēma

- Šie gadījumi netiek uzskatīti par problēmām.



Pārbaude

- Pirms tehniķa izsaukšanas pārbaudiet vēlreiz.

Iekārta nedarbojas. (DARBĪBAS indikators ir izslēgts.)

- Pārbaudiet vai nav izslēgts aizsargslēdzis, vai arī nav izslēdzies drošinātājs?
- Vai nav radusies strāvas atteice?
- Vai tālvadības pultī ir ievietotas baterijas?
- Vai taimera iestatījums ir pareizs? Pārbaudiet, vai deg taimera darbības lampa. ►23., 24. lpp.



Vāja dzesēšanas (sildīšanas) efektivitāte.

- Vai ir iztīrīti gaisa filtri?
- Vai kāds priekšmets nebloķē iekštelpu un āra iekārtas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveri?
- Vai temperatūras iestatījums ir atbilstošs?
- Vai logi un durvis ir aizvērtas?
- Vai gaisa plūsmas līmenis un gaisa plūsmas virziens ir iestatīti pareizi?



Darbības laikā tiek konstatēta neparastu funkciju izpilde.

- Iekārtas darbību var traucēt zibens vai radioviļņi. Izslēdziet aizsargslēdzi, pēc tam to ieslēdziet un mēģiniet iedarbināt iekārtu, izmantojot tālvadības pulti.



Darbība pēkšņi apstājas. (Mirgo DARBĪBAS indikators.)

- Vai ir iztīrīti gaisa filtri?
Iztīriet gaisa filtrus.
- Vai kāds priekšmets nebloķē iekštelpu un āra iekārtas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveri?
- Izslēdziet aizsargslēdzi un noņemiet visus bloķējošos priekšmetus. Pēc tam ieslēdziet slēdzi un mēģiniet iedarbināt iekārtu, izmantojot tālvadības pulti. Ja indikators joprojām mirgo, sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties iekārtu.



Darbība pēkšņi apstājas. (Deg DARBĪBAS indikators.)

- Sistēmas aizsardzības dēļ iekārta var pārtraukt darboties, ja tiek konstatētas pēkšņas, krasas sprieguma svārstības. Apmēram 3 minūšu laikā darbība tiks atsākta automātiski.



No iekštelpu iekārtas izdalās migla.

- Tā notiek, ja DZESĒŠANAS darbības laikā aukstā gaisa plūsma ļoti atdziest gaisu.
- Tas notiek tāpēc, ka gaisu telpā dzesē siltummainis, un atkausēšanas darbības laikā gaiss kļūst par miglu.



Problēmu novēršana

Karstais gaiss neplūst drīz pēc SILDĪŠANAS darbības sākšanas.

- Iekārta uzsilst. Ir ieteicams pagaidīt 1–4 minūtes. (Sistēma ir veidota tā, lai karstais gaiss sāktu plūst tikai pēc noteiktas temperatūras sasniegšanas.)



IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERIS nedarbojas atbilstoši iestatījumiem.

- Pārbaudiet, vai IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS TAIMERIM un NEDĒĻAS TAIMERIM ir iestatīts viens un tas pats laiks. Mainiet vai deaktivizējiet NEDĒĻAS TAIMERA iestatījumus. ▶25. lpp.



Tālvadības pults nedarbojas pareizi.

- Displejs mirgo.
- Netiek rādīti tālvadības pults signāli.
- Tālvadības pults jutīgums ir pārāk zems.
- Displeja kontrasts ir zems vai tumšs.
- Nedarbojas displeja vadība.
- Beidzas bateriju darbības laiks, un tālvadības pults darbība ir traucēta. Nomainiet visus akumulatorus ar jauniem AAA.LR03 izmēra (sārma) akumulatoriem. Detalizētu informāciju skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļā par bateriju uzstādīšanu. ▶10. lpp.



Āra ventilators griežas, bet iekārta nav iedarbināta.

■ Pēc darbības apturēšanas

- Sistēmas aizsardzības dēļ āra ventilators turpina griezties apmēram 60 sekundes.

■ Ja iekārta nav iedarbināta

- Ja āra temperatūra ir ļoti augsta, sistēmas aizsardzības dēļ sāk griezties āra ventilators.




Iekštelpu iekārta izdala smaku

- Tā notiek, ja iekārtā tiek absorbētas telpas, mēbeļu vai cigarešu smakas un tās izdalās kopā ar gaisa plūsmu. (Ja tā notiek, ir ieteicams izsaukt tehnisko darbinieku, lai viņš izmazgā iekštelpu iekārta. Sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties iekārta.)



Nevar izvēlēties SILDĪŠANAS darbību, lai gan iekārta ir siltumsūkņa modelis.

- Pārbaudiet, vai nav atvienots tiltslēgs (J8). Ja tas ir atvienots, sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu.



Problēmu novēršana

■ Nekavējoties izsauciet pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbinieku

BRĪDINĀJUMS

■ Ja konstatējat negaidītas novirzes (piemēram, ir jūtama deguma smaka), pārtrauciet iekārtas ekspluatāciju un izslēdziet aizsargslēdzi.

- Ja noviržu gadījumā ekspluatācija tiek turpināta, var rasties problēmas, piemēram, elektrošoka vai aizdegšanās draudi.
- Sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties iekārtu.

■ Nemēģiniet labot vai pārveidot iekārtu saviem spēkiem.

- Nepareizi veiktas darbības var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Sazinieties ar tā pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, kurā iegādājāties iekārtu.

Nekavējoties sazinieties ar pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbiniekiem, ja tiek konstatēts kāds no tālāk minētajiem faktoriem.

- Strāvas vads ir pārkarsis vai bojāts.
- Ekspluatācijas laikā ir dzirdama neparasta skaņa.
- Darbību bieži pārtrauc drošības slēdzis, drošinātājs vai noplūdstlēdzis aizsargslēdzis.
- Kāds slēdzis vai poga bieži nedarbojas pareizi.
- Ir jūtama deguma smaka.
- Iekšējai iekārtā tiek konstatēta ūdens noplūde.

Izslēdziet aizsargslēdzi un izsauciet pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbinieku.



■ Pēc strāvas atteices

- Apmēram 3 minūšu laikā iekārtas darbība tiks atsākta automātiski. Ir ieteicams mazliet pagaidīt.

■ Zibens

- Ja blakus esošajās vietās ir gaidāma zibeņošana, sistēmas aizsardzības dēļ pārtrauciet iekārtas ekspluatāciju un izslēdziet aizsargslēdzi.

■ Prasības par atbrīvošanos



Jūsu iegādātais produkts un pults komplektācijā iekļautie akumulatori ir marķēti ar šādu simbolu. Šis simbols nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus un akumulatorus nedrīkst jautāt kopā ar nešķirotiem mājāsaimniecības atkritumiem.

Uz akumulatoriem zem simbola var būt uzdrukāts ķīmisko datu simbols. Šis ķīmiskais simbols nozīmē, ka akumulatorā esošais smagais metāls pārsniedz noteiktu koncentrācijas līmeni. Iespējamie ķīmisko datu simboli ir šādi:

■ Pb: svins (>0,004%)

Nemēģiniet pašrocīgi demontēt sistēmu: produkta demontāža, dzesētāja, eļļas un citu daļu apstrāde ir jāveic kvalificētam uzstādītājam saskaņā ar atbilstošu vietējo un valsts likumdošanu.

Iekārtas un izlietotie akumulatori ir jāpārstrādā specializētā pārstrādes rūpnīcā, lai daļas izmantotu atkārtoti, pārstrādātu un atgūtu.

Nodrošinot pareizu atbrīvošanos, jūs palīdzēsiet nepieļaut iespējami negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību.

Problēmu novēršana



■ Tālvadības pults veicta kļūmju diagnostika

• Tālvadības pults var saņemt atbilstošu kļūdas kodu attiecīgi iekštelpu iekārtā konstatētajai kļūmei.

1. 5 sekundes turot nospiestu pogu , temperatūras displeja sadaļā tiek mirgo rādītājs "00".

2. Atkārtoti spiediet , līdz ir dzirdama nepārtraukta pīkstoša skaņa.


• Koda rādījums mainās tā, kā tas ir attēlots tālāk, un ir dzirdama ilga pīkstoša skaņa.

	KODS	NOZĪME
SISTĒMA	00	PARASTA DARBĪBA
	UA	IEKŠTELPU UN ĀRA IEKĀRTAS KOMBINĀCIJAS KĻŪME
	U0	TRŪKST DZESĒŠANAS ŠKIDRUMA
	U2	SPRIEGUMA KRITUMS VAI GALVENĀS KĒDES PĀRSPIRIEGUMS
	U4	TRANSMISIJAS ATTEICE (STARP IEKŠTELPU IEKĀRTU UN ĀRA IEKĀRTU)
IEKŠTELPU IEKĀRTA	A1	IEKŠTELPU PCB DEFEKTS
	A5	AUGSTA SPIEDIENA VADĪKLA VAI SASALŠANAS AIZSARDZĪBA
	A6	VENTILATORA MOTORA KĻŪME
	AH	STRĪMERA KĻŪDA
	C4	BOJĀTS SILTUMMAIŅA TEMPERATŪRAS SENSORS
ĀRA IEKĀRTA	C9	BOJĀTS SŪKNĒŠANAS GAIŠA TEMPERATŪRAS SENSORS
	EA	DZESĒŠANAS UN SILDĪŠANAS PĀRSLĒGŠANAS KĻŪDA
	E1	SHĒMAS PLATES KĻŪME
	E5	STARTĒTS OL
	E6	KĻŪDAINA KOMPRESORA STARTĒŠANA
	E7	DC VENTILATORA MOTORA KĻŪME
	E8	PĀRSTRĀVAS IEVADE
	F3	AUGSTAS TEMPERATŪRAS DRENĀŽAS CAURULES VADĪKLA
	F6	AUGSTA SPIEDIENA VADĪKLA (DZESĒŠANĀ)
	F8	KOMPRESORA IEKŠĒJĀS TEMPERATŪRAS KĻŪDA
	H0	SENSORA KĻŪME
	H6	DARBĪBAS APSTĀŠANĀS BOJĀTA POZĪCIJU NOTEIKŠANAS SENSORA DĒĻ
	H8	DC STRĀVAS SENSORA KĻŪME
	H9	BOJĀTS SŪKNĒŠANAS GAIŠA TEMPERATŪRAS SENSORS
	J3	BOJĀTS DRENĀŽAS CAURULES TEMPERATŪRAS SENSORS
	J6	BOJĀTS SILTUMMAIŅA TEMPERATŪRAS SENSORS
	L3	ELEKTRISKO DAĻU SILDĪŠANAS KĻŪME
	L4	AUGSTA TEMPERATŪRA INVERTORA KĒDES DZESĒŠANAS ELEMENTĀ
	L5	IZVADES STRĀVAS PĀRSLODZE
	P4	BOJĀTS INVERTORA KĒDES DZESĒŠANAS ELEMENTA TEMPERATŪRAS SENSORS

PIEZĪME

- Īsa pīkstoša skaņa un divas secīgas pīkstošas skaņas norāda uz neatbilstošiem kodiem.
- Lai atceltu koda rādīšanu, 5 sekundes turiet nospiestu . Ja poga netiek nospiesta 1 minūtes laikā, koda rādījums atceļas pats.

Ľss ieskats

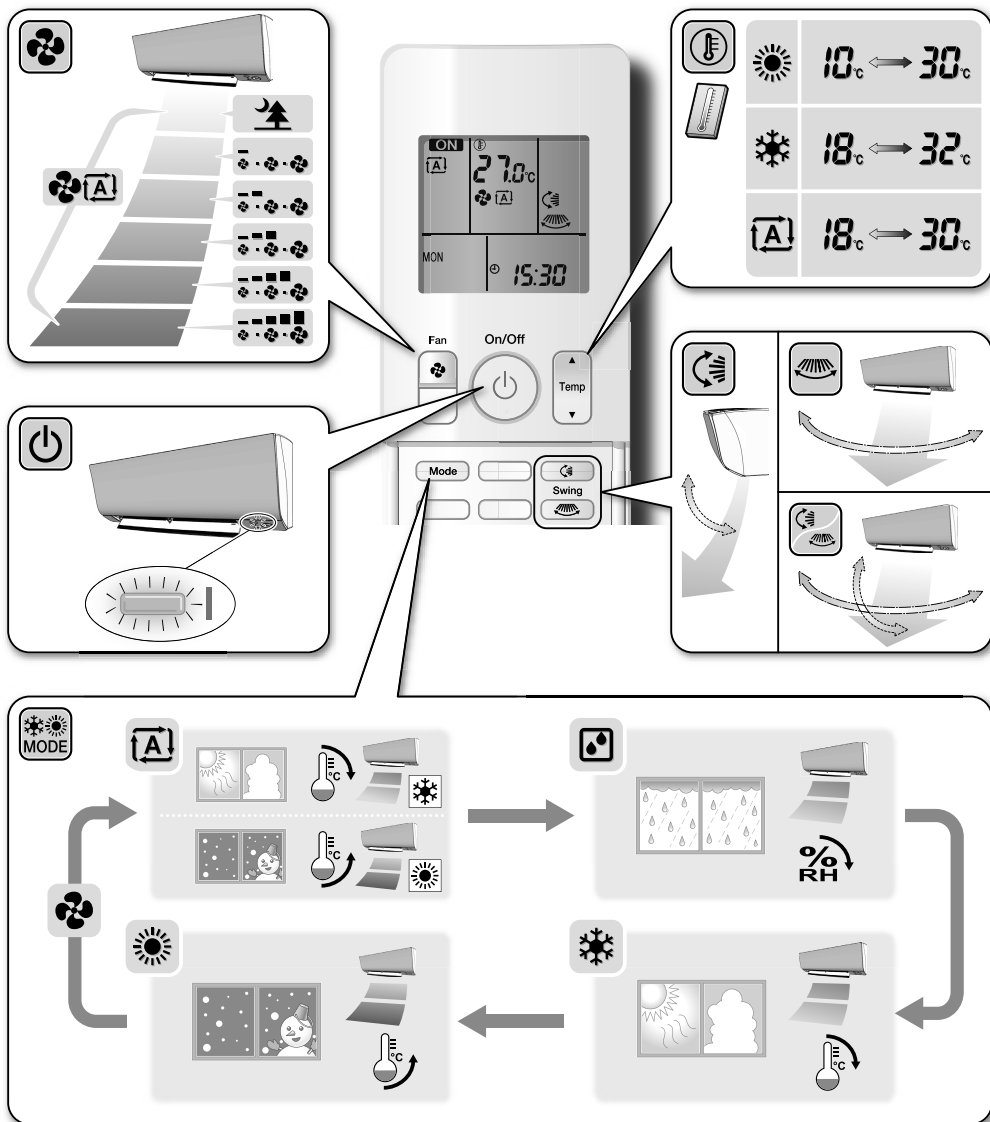

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

EAC

3P485919-4D 2017.11